

**SAMSUNG**

# **GT-S5301**

## Brukerhåndbok



# Bruk av denne brukerhåndboken

Takk for at du valgte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten leverer høykvalitets mobilkommunikasjon og underholdning basert på Samsungs fremragende teknologi og høye standarder.

Denne brukerhåndboken er laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene på enheten.

## Les dette først

- Før du bruker enheten bør du lese gjennom hele brukerhåndboken og alle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne brukerhåndboken er basert på standardinnstillingene på enheten.
- Illustrasjonene og skjermbildene som brukes i denne brukerhåndboken, kan avvike fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne brukerhåndboken kan avvike fra produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Gå til Samsungs webområde ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) for den nyeste versjonen av brukerhåndboken.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Formatering og presentasjon av denne brukerhåndboken er basert på Android-operativsystemene, og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.

- Ytelsen til programmer på denne enheten kan avvike fra sammenlignbare datamaskinprogrammer, og inneholder kanskje ikke alle funksjonene som finnes i datamaskinversjonen.
- Programmene og deres funksjoner kan variere etter region eller maskinwarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer ikke fungerer som de skal.
- Du kan oppgradere programvaren på enheten ved å gå til Samsungs webområde ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder og bilder som følger med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og sine respektive eiere. Uttrekking og bruk av dette materialet for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukerne.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av meldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.
- Behold denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.

# Instruksjonsikoner

Før du begynner, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



**Advarsel** – situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



**Obs** – situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



**Merknad** – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

- ▶ **Se** – sider med relatert informasjon, som for eksempel:
  - ▶ s. 12 (betyr "se side 12")
- **Etterfulgt av** – rekkefølgen for alternativer eller menyer som du må velge for å utføre et trinn, som for eksempel:  
I programlisten velger du **Innstillinger** → **Om enheten**  
(betyr **Innstillinger**, etterfulgt av **Om enheten**)

## Opphavsrett

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brukerhåndboken er beskyttet av internasjonale opphavsrettslover.

Ingen deler av denne brukerhåndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert ved kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig samtykke fra Samsung Electronics på forhånd.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

# CE 0168

# Innhold

## Montering ..... 10

Pakke ut .....	10
Enhetsoppsett .....	11
Taster .....	12
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet .....	13
Lading av batteriet .....	14
Sette inn et minnekort (tilleggsutstyr) .....	18
Sette på en bærestropp (tilleggsutstyr) .....	20

## Komme i gang ..... 21

Slå enheten på eller av .....	21
Bruke berøringsskjermen .....	22
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene .....	25
Bli kjent med startskjermbildet .....	25
Starte programmer .....	30
Starte flere programmer .....	32
Tilpasse enheten .....	32
Skrive inn tekst .....	37

## Kommunikasjon ..... 40

Ringe .....	40
Meldinger .....	45
Google Mail .....	48
E-post .....	50
Google Talk .....	52
ChatON .....	53
Snakkeboble .....	54
Google+ .....	54

## **Underholdning ..... 55**

Kamera .....	55
Galleri .....	62
Videospiller .....	64
Musikkspiller .....	67
FM-radio .....	70

## **Personlig informasjon ..... 74**

Kontakter .....	74
S Planner .....	78
Notat .....	80
Lydopptaker .....	81

## **Web ..... 83**

Internett .....	83
Latitude .....	87
Kart .....	88
Play Butikk .....	90
Navigering .....	91
Lokalt .....	92
Samsung Apps .....	92
YouTube .....	93

## **Tilkoblinger ..... 95**

USB-tilkoblinger .....	95
Wi-Fi .....	97
Wi-Fi Direct .....	99
Deling av mobilnettverk .....	100
Bluetooth .....	102
GPS .....	104
VPN-tilkoblinger .....	105

## **Verktøy ..... 108**

Kalkulator .....	108
Klokke .....	108
Nedlastinger .....	109
Søk .....	109
Mine Filer .....	110
Quickoffice .....	111
SIM-verktøysett .....	112

## **Innstillinger ..... 113**

Gå til innstillingsalternativene .....	113
Wi-Fi .....	113
Bluetooth .....	113
Databruk .....	113
Flere innstillinger .....	114
Lyd .....	115
Skjerm .....	116
Bakgrunnsbilde .....	116
Lagring .....	117
Batteri .....	117
Programstyring .....	117
Kontoer og synkronisering .....	117
Plasseringstjenester .....	117
Sikkerhet .....	118
Språk og inndata .....	120
Sikkerhetskopiering og tilbakestilling .....	123
Dato og tid .....	123
Tilgjengelighet .....	124



Utvikleralternativer .....	125
Om enheten .....	126
<b>Feilsøking .....</b>	<b>127</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>132</b>

# Montering

## Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobilenhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning




Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.








- Utstyret som leveres med enheten, samt tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
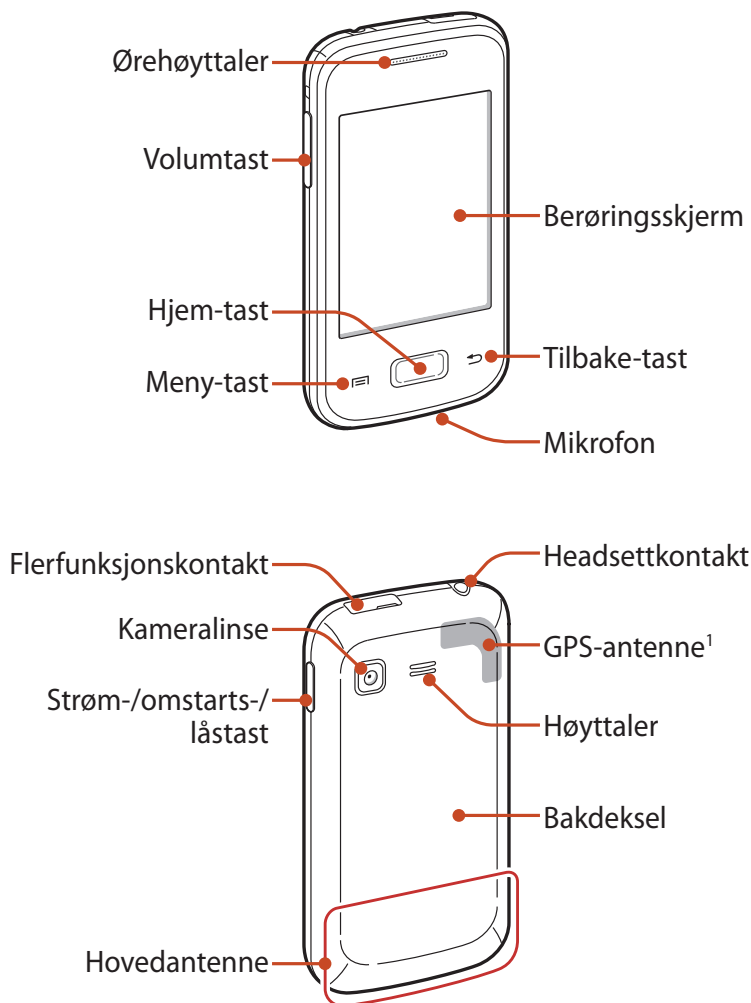
# Enhetsoppsett



1. Ikke berør eller dekk området rundt antennen med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

# Taster


Tast	Funksjon
 <div data-bbox="237 273 373 383">Strøm/ Omstart<sup>1</sup>/ Lås</div>	<p>Slå på enheten (trykk på og hold inne) / gå til alternativer for enheten (trykk på og hold inne) / tilbakestill enheten (trykk på og hold inne i 8-10 sekunder) / slå av og lås berøringsskjermen, eller slå den på.</p>
 <div data-bbox="237 572 319 606">Meny</div>	<p>Start Google-søkeprogrammet fra startskjermbildet (trykk på og hold inne) / åpne listen over alternativer som er tilgjengelige for det gjeldende skjermbildet / åpne søkevinduet mens du bruker enkelte programmer (trykk på og hold inne).</p>
 <div data-bbox="237 777 313 811">Hjem</div>	<p>Gå tilbake til startskjermbildet / åpne listen over nylig brukte programmer (trykk på og hold inne).</p>
 <div data-bbox="237 875 337 908">Tilbake</div>	<p>Gå tilbake til det forrige skjermbildet.</p>
 <div data-bbox="237 971 329 1004">Volum</div>	<p>Juster enhetens volum.</p>


1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, kan det hende at du må nullstille den for å gjenopprette funksjonaliteten.

## Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltelefonjeneste, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnementsinformasjon, som for eksempel ditt personlige identifikasjonsnummer (PIN-kode) og valgfrie tjenester. Hvis du vil bruke UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


1 Ta av bakdekselet.

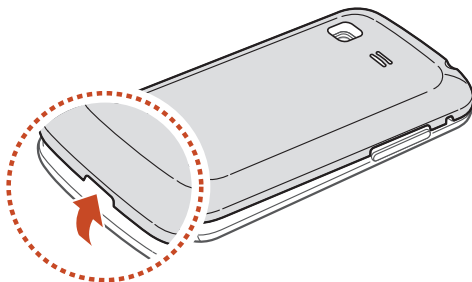

 Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.

 Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekket.


2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

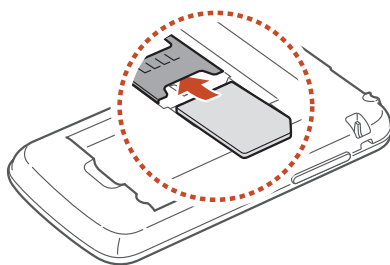




SIM-kortsporet til enheten passer bare til vanlige SIM-kort. Hvis du setter inn et microSIM-kort eller et microSIM-kort med en uautorisert holder, kan dette skade SIM-kortsporet på enheten.

3 Sett inn batteriet.

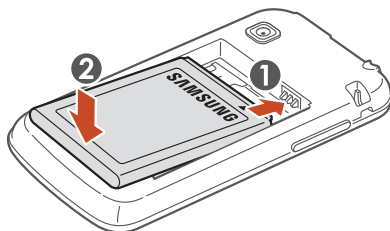

4 Sett bakdekselet på plass igjen.

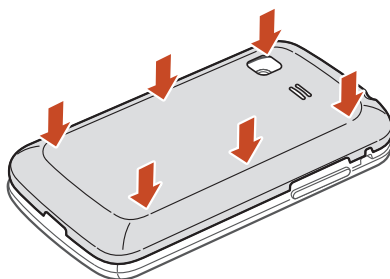

## Lading av batteriet

Før du bruker enheten for første gang eller når batteriet ikke har vært brukt over en lengre periode, må du lade opp batteriet. Du kan lade batteriet med en reiselader eller ved å koble enheten til en datamaskin via en USB-kabel.




Bare bruk Samsung-godkjente ladere og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan få batterier til å eksplodere eller skade enheten.



- Dersom batteristrømmen er lav, gir enheten fra seg en varselyd og viser en melding om svakt batteri. Lad batteriet for å fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet lades fullstendig ut, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades en stund før du forsøker å slå på enheten.

## › Lade med en reiselader

- 1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.
- 2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

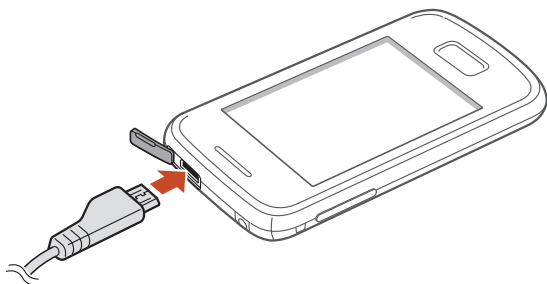

Hvis du kobler til reiseladeren på feil måte, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

3 Koble den store enden av reiseladeren til en strømkontakt.



- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Hvis dette skjer, må du koble reiseladeren fra enheten.
- Enheten kan bli varm under lading. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

4 Når batteriet er helt oppladet, kobler du først reiseladeren fra enheten og deretter fra strømkontakten.



Ikke fjern batteriet mens enheten er koblet til reiseladeren. Dette kan føre til skade på enheten.



For å spare strøm bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en strømbryter, og du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.



## › Lade med en USB-kabel

Før du lader må du kontrollere at datamaskinen er slått på.

- 1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.
- 2 Koble den lille enden (micro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.
- 3 Koble den store enden av USB-kabelen til USB-porten på en datamaskin.



Avhengig av hvilken type USB-kabel som du bruker kan det ta litt tid før ladingen begynner.

- 4 Når batteriet er helt oppladet, kobler du først USB-kabelen fra enheten og deretter fra datamaskinen.


## › Redusere batteriforbruket


Enheden din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Når du ikke bruker enheten, kan du bytte til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige programmer ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.


## Sette inn et minnekort (tilleggsutstyr)

Enheten støtter minnekort med formatene microSD™ og microSDHC™ med maksimal kapasitet på 32 GB (avhengig av minnekortprodusenten og korttypen).

 Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men enkelte merker er kanskje ikke fullstendig kompatible med enheten din. Bruk av inkompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet. Dette kan også skade data som er lagret på minnekortet.

- 
- Enheten støtter bare FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et minnekort som er formatert med en annen filstruktur, ber enheten deg om å formatere minnekortet på nytt.
  - Hyppig skrijving og sletting av data forkorter minnekortenes levetid.
  - Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i extSdCard-mappen.

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

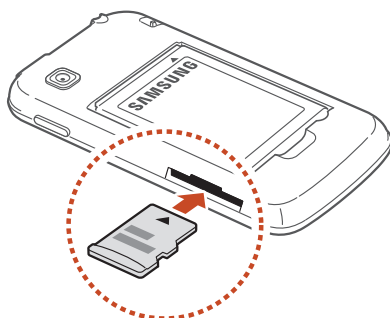


- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

## ► Fjerne et minnekort

Kontroller at enheten ikke bruker minnekortet for øyeblikket.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.
- 2 Velg **OK** (om nødvendig).
- 3 Ta av bakdekselet.
- 4 Dytt lett på minnekortet til det løsner fra enheten.
- 5 Ta ut minnekortet.
- 6 Sett bakdekselet på plass igjen.

 Ikke fjern et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon, siden dette kan føre til tap av data eller skade på minnekortet eller enheten.

## › Formater et minnekort

Hvis minnekortet formateres på en datamaskin, kan dette føre til at det ikke er kompatibelt med enheten. Minnekortet må bare formateres på enheten.


I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alle**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

## Sette på en bærestropp (tilleggsutstyr)

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Dra bærestroppen gjennom åpningen, og heft den over tapen.

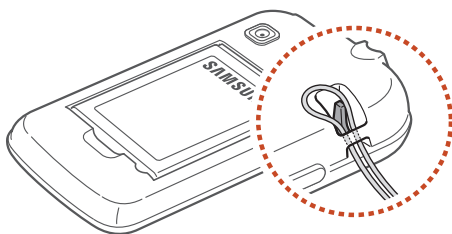

- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

# Komme i gang

## Slå enheten på eller av

- 1 Trykk på og hold inne strømtasten.
- 2 Oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK** (om nødvendig).



Hvis du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten. Du må logge deg på Google eller opprette en Google-konto hvis du vil bruke programmer som kommuniserer med Google-serveren.

Du slår av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter velge **Slå av** → **OK**.



- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra godkjent personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Bytt til offlinemodus hvis du bare vil bruke funksjonene på enheten som ikke behøver en nettverkstilgang.  
► s. 114

## Bruke berøringsskjermen

Med berøringsskjermen på enheten kan du enkelt velge objekter eller utføre funksjoner. Her lærer du grunnprinsippene for bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk kraft når du trykker på berøringsskjermen med fingertuppene, og unngå bruk av skarpe verktøy på den. Dette kan skade berøringsskjermen eller føre til funksjonsfeil.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med væske. Fuktige forhold eller kontakt med væske kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.




- For optimal bruk av berøringsskjermen bør du fjerne den beskyttende filmen på skjermen før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske ladninger som avgis fra kroppen. Best ytelse får du ved å trykke på berøringsskjermen med fingertuppene. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring med skarpe gjenstander, som for eksempel en stylus eller en penn.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

### **Trykke**

Trykk én gang for å velge eller starte en meny, et alternativ eller et program.

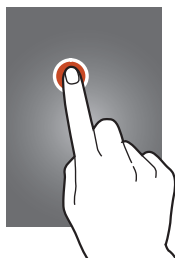


### **Trykke på og holde**

Trykk på et objekt, og hold det i mer enn to sekunder.



### **Dra**

Trykk på et objekt, og flytt det til et nytt sted.

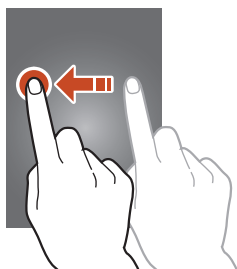

## Dobbeltrykke

Trykk på et objekt raskt to ganger.



## Flikke

Beveg fingeren raskt opp, ned, til høyre eller til venstre for å bevege deg gjennom lister eller skjermbilder.



## Klype

Plasser to fingre langt fra hverandre, og klyp dem deretter sammen.



- Enheten slår av berøringsskjermen dersom du ikke bruker den på en bestemt periode. Du kan slå på skjermen igjen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten.
- Du kan spesifisere hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermen. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.



## Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Dersom du ikke bruker enheten på en bestemt periode, slår enheten av berøringsskjermen og låser berøringsskjermen og tastene automatisk for å unngå utilsiktet bruk. Du kan også låse berøringsskjermen og tastene manuelt ved å trykke på strømtasten.

Du låser dem opp igjen ved å slå på skjermen med strømtasten eller Hjem-tasten, trykke hvor som helst på skjermen, og deretter dra fingeren utenfor den store sirkelen.



Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre andre i å bruke eller få tilgang til dine personlige data og informasjon som er lagret på enheten. ► s. 34

## Bli kjent med startskjermbildet
















Fra startskjermbildet kan du se enhetens status og få tilgang til programmer.








Startskjermbildet har flere paneler. Bla til venstre eller høyre for å se panelene på startskjermbildet. Du kan også velge en av prikkene nederst på skjermen for å gå direkte til det gjeldende panelet.

## > Statusikoner



Hvilke ikoner som vises på skjermen kan variere etter region eller tjenesteleverandør.

Ikona	Definisjon
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Koblet til et GPRS-nettverk
	Koblet til et EDGE-nettverk
	Koblet til et UMTS-nettverk
	Koblet til et HSDPA-nettverk
	Koblet til et Wi-Fi-tilgangspunkt
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Synkroniserer med webserver
	Koblet til datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny melding

Ikon	Definisjon
	Alarm aktivert
	Roaming (utenfor hjemmeområdet)
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

## ► Bruke varselspanelet

Du kan åpne varselspanelet ved å trykke på og holde området med statusikoner og dra det nedover. Panelet skjules ved å dra nedre del av panelet oppover igjen.

Fra varselspanelet kan du se enhetens status og bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen. ► s. 97
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen. ► s. 104
- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan dempe enheten helt eller stille den inn til å vibrere i stillemodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre grensesnittet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Varsel:** Skjul eller vis statusikoner.


- **Mobildata:** Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.  
► s. 102
- **Synkroniser:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av programmer.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.


## ► Flytte et objekt på startskjermbildet

Trykk på og hold et objekt, og dra det deretter til et nytt sted.

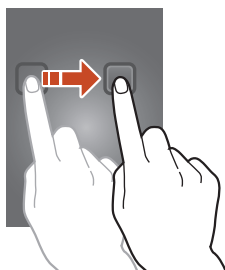



## ► Fjerne et objekt fra startskjermbildet

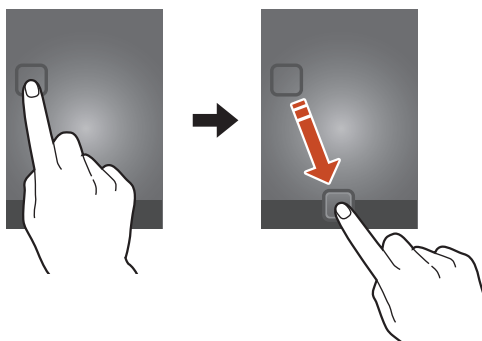Trykk på og hold et objekt, og dra det deretter til papirkurven.



## ➤ Legge til eller fjerne et panel på startskjermbildet

Du kan legge til eller fjerne paneler på startskjermbildet for å organisere widgeter.

- 1 På startskjermbildet plasserer du to fingre på skjermen og klyper dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.
- 2 Legg til, fjern eller omorganiser paneler:
  - Du fjerner et panel ved å trykke på og holde miniatyrbildet til panelet og deretter dra det til papirkurven.
  - Du legger til et nytt panel ved å velge .
  - Du angir at et panel skal brukes som hovedpanel for startskjermbildet ved å velge .
  - Du endrer rekkefølgen på panelene ved å trykke på og holde miniatyrbildet til et panel og deretter dra det til et nytt sted.
- 3 Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

## ➤ Bruke widgeter

Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet.




- Noen widgeter kobler seg til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Widgeter** for å åpne widgetpanelet.
- 2 Bla til venstre eller høyre på widgetpanelet for å finne en widget.
- 3 Trykk på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet.

## Starte programmer

Bruk programmer, og få fullt utbytte av funksjonene på enheten. Du kan omorganisere programlisten etter egne preferanser, eller du kan laste ned programmer fra Internett for å utvide funksjonaliteten til enheten.

- 1 Velg  på startskjermbildet for å få tilgang til programlisten.
- 2 Du kan bla til venstre eller høyre til et annet skjermbilde. Du kan også velge en av prikkene nederst på skjermen for å gå direkte til det gjeldende skjermbildet.
- 3 Velg et program.
- 4 Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet.






- Du kan legge til en programsnarvei på startskjermbildet ved å trykke på og holde et ikon på programlisten.
- Hvis du roterer enheten mens du bruker visse funksjoner, roterer grensesnittet også. Hvis du vil hindre grensesnittet i automatisk å rotere, velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Roter skjerm automatisk**.

## › Organisere programmer


Du kan endre rekkefølgen til programmene på programlisten eller gruppere dem i kategorier.

- 1 I programlisten trykker du på Valg-tasten og velger **Rediger**.
- 2 Trykk på og hold et programikon.

### 3 Organisere programmer:

- Du kan flytte programmet ved å dra det til et nytt sted.
- Du kan legge til programmet i en ny mappe ved å dra det til .
- Du kan flytte programmet til et nytt panel ved å dra det til .
- Du kan avinstallere programmet ved å dra det til .



Når du drar programikonet til , kan du se informasjon om programmet.

### 4 Velg **Lagre**.

## › Laste ned et program

1 I programlisten velger du **Play Butikk** eller **Samsung Apps**.

2 Søk etter et program, og last det ned til enheten.



For å installere programmer som du har lastet ned fra andre kilder må du velge **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

## › Avinstallere et program

1 I programlisten trykker du på Valg-tasten og velger **Avinstaller**.

2 Velg  på et programikon, og trykk deretter på **OK**.



Du kan bare avinstallere programmer som du har lastet ned.

## › Starte nylig brukte programmer

1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å se programmene som du nylig har brukt.

2 Velg et program.

## Starte flere programmer

Det er mulig å multitask ved å kjøre flere programmer på enheten samtidig. Hvis du vil starte flere programmer, trykker du på Hjem-tasten mens du bruker et program. Så velger du et annet program som du vil starte, fra startskjermbildet.

### › Administrere programmer

Med Oppgavebehandling kan du administrere flere programmer.

- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten, og velg deretter **Oppgavebehandling** → **Aktive programmer**. Oppgavebehandling åpnes og viser de programmene som kjører for øyeblikket.
- 2 Behandle aktive programmer:
  - Du kan lukke et program ved å velge **Avsl.**
  - Du kan lukke alle aktive programmer ved å velge **Avs alle**.

## Tilpasse enheten

Få mer ut av enheten ved å endre innstillingene etter dine egne preferanser.

### › Endre menyspråk


- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Språk og inndata** → **Språk**.
- 2 Velg et språk.

### › Slå berøringstoner på eller av

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyder**.







## › Justere volumet på enheten

- 1 Trykk opp eller ned på volumtasten.
- 2 Velg , og dra glidebryterne for å justere volumnivået for hver lyd.

## › Bytte til stillemodus

Gjør ett av følgende for å slå lyden på enheten av eller på:

- Trykk på området med statusikoner, dra det nedover for å åpne varselspanelet, og velg deretter **Lyd**.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og velg deretter  eller .
- I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur**, og deretter trykker du på og holder  .

## › Velge et bakgrunnsbilde for startskjermbildet

- 1 På startskjermbildet velger du **Innstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Startskjerm**.
- 2 Velg en bildemappe → et bilde.

## › Endre skriftstil

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Skriftstil**.
- 2 Velg en skriftstil.

## › Justere skjermens lysstyrke



Lysstyrken til skjermen påvirker hvor raskt enheten forbruker batteristrøm.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Skyv glidebryteren til venstre eller høyre.
- 3 Velg **OK**.

## › Låse enheten

Du kan låse enheten med et mønster, en PIN-kode eller et passord. Når skjermlåsen er aktivert, krever enheten passordet ditt hver gang som du slår den på eller låser opp berøringsskjermen.



- Hvis du glemmer passordet ditt, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestillt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon, eller annen skade forårsaket av ulovlig programvare.

## Angi et mønster for opplåsing

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **Mønster**.
- 2 Se instruksjonene på skjermen og eksempelmønsteret, og velg deretter **Neste**.
- 3 Tegn et mønster som knytter sammen minst 4 punkter, og velg **Fortsett**.
- 4 Bekreft mønsteret ved å tegne det på nytt, og velg **Bekreft**.
- 5 Fullfør konfigurasjonen av sikkerhets-PIN-koden.



Hvis du glemmer mønsteret for opplåsing, kan du deaktivere skjermlåsfunksjonen med en sikkerhets-PIN-kode.

## Angi en PIN-kode for opplåsing

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **PIN**.
- 2 Oppgi en ny PIN-kode, og velg **Fortsett**.
- 3 Oppgi PIN-koden igjen, og velg **OK**.

## Angi et passord for opplåsing

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **Passord**.
- 2 Oppgi et nytt passord (alfanumerisk), og velg **Fortsett**.
- 3 Oppgi passordet igjen, og velg **OK**.

## › Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten med PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Dersom SIM- eller USIM-låsen er aktivert, må du oppgi PIN-koden hver gang som du slår på enheten eller bruker programmer som krever en PIN-kode.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Oppgi PIN-koden din, og velg **OK**.



- Hvis du oppgir feil PIN-kode for mange ganger, blokkeres SIM- eller USIM-kortet. Du må da oppgi en PIN-opplåsningsnøkkel (PUK) for å oppheve blokkeringen av SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du blokkerer SIM- eller USIM-kortet ved å oppgi feil PUK-kode, må du ta med deg SIM- eller USIM-kortet til tjenesteleverandøren din for å oppheve blokkeringen.

## ➤ Aktivere funksjonen Finn min mobil

Dersom noen setter et nytt SIM- eller USIM-kort inn i en enhet som du har mistet eller som har blitt stjålet, sender funksjonen Finn min mobil kontaktnummeret til dine spesifiserte mottakere automatisk, slik at du kan finne og få tilbake enheten din. For å bruke denne funksjonen må du opprette en Samsung-konto, slik at du kan kontrollere enheten eksternt via Internett.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring**.
- 2 Velg **Logg på**.  
Velg **Opprett ny konto** for å opprette en Samsung-konto.
- 3 Oppgi e-postadressen og passordet for Samsung-kontoen din, og velg deretter **Logg på**.
- 4 Skyv **Varsel om SIM-endring**-bryteren til høyre.
- 5 Velg **Alarmmelding**.
- 6 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne, og velg **OK**.
- 7 Legg til mottakere:
  - Velg **Opprett**, og skriv inn telefonnumre manuelt, inkludert landskode og +-symbolet.
  - Velg telefonnumre fra kontaktlisten din ved å velge **Kontakter**.
- 8 Velg **Lagre**.

## Skrive inn tekst

Du kan skrive inn tekst ved å si ord inn i telefonen, ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet, eller ved å skrive på skjermen.



Enkelte språk støtter ikke tekstinnskriving. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

### › Endre tekstinnskrivingsmetode

- 1 Trykk på området med statusikoner, fra et tekstfelt, og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg **Velg inndatametode** → en tekstinnskrivingsmetode.

### › Skrive inn tekst med Googles funksjon for taleinndata

- 1 Si teksten inn i mikrofonen.
- 2 Velg **Ferdig** når du er ferdig.




Du kan legge til inndataspråk for talegjenkjenning ved å velge språket → **Legg til flere språk**.

### › Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet




- 1 Trykk på området med statusikoner, fra et tekstfelt, og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg **Velg inndatametode** → **Konfigurer inndatametoder**, og velg deretter  ved siden av **Samsung-tastatur** → **Stående tastaturtyper** → en tastaturtype.
- 3 Skriv inn tekst ved å velge alfanumeriske taster.


Du kan også bruke følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Bytt mellom små og store bokstaver.
2	Bytt tekstinnskrivingsmodus.
3	Åpne tastaturinnstillingene. Trykk på og hold  hvis du vil bytte til håndskriftsmodus eller få tilgang til funksjonen for taleinndata eller utklippstavlen.
4	Fjern det som du har skrevet.
5	Start en ny linje.
6	Sett inn et mellomrom.






Når du skriver inn tekst med 3x4-tastaturet, kan du bruke følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Velg  for å bytte til ABC-modus.</li><li>2. Velg en tilsvarende virtuell tast til det riktige tegnet vises.</li></ol>
Nummer	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Velg  for å bytte til tallmodus.</li><li>2. Velg et tall.</li></ol> <p> Du kan skrive inn tall ved å trykke på og holde en virtuell tast i ABC-modus.</p>

Modus	Funksjon
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velg  for å bytte til symbolmodus.</li> <li>2. Velg ◀ eller ▶ for å bla til et symbolsett.</li> <li>3. Velg et symbol.</li> </ol>

## ➤ Kopiere og lime inn tekst

Fra et tekstfelt kan du kopiere tekst og lime den inn i et annet program.

- 1 Trykk på og hold et område med tekst.
- 2 Dra  eller  for å merke teksten.
- 3 Velg  eller  for å legge til tekst på utklippstavlen.
- 4 I et annet program plasserer du markøren på punktet der teksten skal settes inn.
- 5 Velg  → **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

# Kommunikasjon


## Ringe

Lær å bruke samtalefunksjonene, som å ringe ut og besvare anrop, bruke alternativer som er tilgjengelige under en samtale, eller tilpasse og bruke samtalerelaterte funksjoner.



For å forhindre utilsiktet trykking låser enheten automatisk berøringsskjermen under et anrop. Du kan låse opp berøringsskjermen ved å trykke raskt to ganger på **Dobbeltrykk for å låse opp**.

### › Ringe ut

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur**, og deretter oppgir du telefonnummeret.
- 2 Velg  for å foreta et taleanrop.
- 3 Velg **Avs. samt.** for å avslutte samtalen.



- I kontaktlisten kan du lagre numre som du ringer ofte.  
▶ s. 74
- Du kan se anropsloggen og ringe til numre som du nylig har ringt, ved å velge **Telefon** → **Logger**.

### › Besvare et anrop

- 1 Når noen ringer, velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen.



Du kan slå av ringetonen ved å trykke på volumtasten.



- 2 Velg **Avs. samt.** for å avslutte samtalen.



## › Avvise et anrop

Når noen ringer, velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen.

## › Foreta et internasjonalt anrop

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur**, og deretter trykker du på og holder  for å sette inn + tegnet.
- 2 Oppgi et fullstendig telefonnummer (landskode, retningsnummer og telefonnummer).
- 3 Velg  for å slå nummeret.

## › Bruke et headsett

Du kan koble et headsett til enheten for å kunne besvare anrop og administrere samtaler på en enkel måte.

- Du besvarer anrop ved å trykke på knappen på headsettet.
- Du avviser anrop ved å trykke på og holde inne knappen på headsettet.
- Du kan sette en samtale på vent eller hente opp igjen en samtale som er satt på vent ved å trykke på og holde inne knappen på headsettet.
- Du avslutter samtalen ved å trykke på knappen på headsettet.

## › Bruke alternativer under en talesamtale


Du kan bruke følgende alternativer under en talesamtale:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge **Parker**, eller hent en samtale som er satt på vent ved å velge **Opph vent**.
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Legg til anrop**, og slå deretter et nytt nummer.

- Åpne kontaktlisten ved å velge **Legg til anrop** → **Kontakter**.
- Bytt mellom to samtaler ved å velge **Bytt**.
- Besvar et nytt anrop ved å velge , og dra deretter fingeren utenfor den store sirkelen, når du hører lyden for samtale venter. Enheten ber deg om å avslutte den første samtalen eller sette den på vent. Du må abonnere på tjenesten for samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne ringeskjermen ved å velge **Legg til anrop**.
- Aktiver høyttalerfunksjonen ved å velge **Høyttaler**.



I omgivelser med mye støy kan det være vanskelig å høre lyden under enkelte samtaler dersom du bruker høyttalerfunksjonen. Bruk normal telefonmodus for å oppnå bedre lydtelse.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg ved å velge **Lyd av**.
- Snakk med den andre parten via et Bluetooth-headsett ved å velge **Headsett**.
- Gjennomfør en flerpartssamtale (konferansesamtale) ved å ringe ut eller ta imot en samtale nummer to, og deretter velge **Flett** når du er koblet til den andre parten. Gjenta dette for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for flerpartssamtaler for å bruke denne funksjonen.
- Du kan koble den aktive parten til den tredje parten som står på vent, ved å velge  → **Overfør**. Du mister forbindelsen med begge partene.

## ➤ Se ubesvarte anrop og ringe tilbake

Enheten viser ubesvarte anrop. Du kan ringe tilbake ved å trykke på området med statusikonene og dra det nedover for å åpne varselspanelet, og deretter velge varselet om ubesvart anrop.

## ➤ Stille inn automatisk avvisning

Du kan bruke automatisk avvisning hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning**.
- 3 Skyv **Autoavvisningsmodus**-bryteren til høyre.
- 4 Velg **Autoavvisningsmodus** → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Alle numre	Avvis alle anrop.
Autoavvis numre	Avvis anrop fra telefonnumre på listen for automatisk avvisning.

- 5 Velg **Liste for automatisk avvisning**.
- 6 Velg **Opprett**.
- 7 Oppgi et nummer, og trykk på **Lagre**.  
Du kan definere kriteriene for nummeret.
- 8 Gjenta trinn 6-7 hvis du vil legge til flere numre.

## ➤ Aktivere modus for tillatte numre (FDN-modus)

I FDN-modus sperrer enheten for utgående anrop til numre som ikke er lagret i FDN-listen på SIM- eller USIM-kortet ditt.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre**.

- 3 Velg **Aktiver FDN**.
- 4 Oppgi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
- 5 Velg **FDN-liste**, og legg til kontakter.

## ➤ Stille inn viderekobling av anrop

Viderekobling av anrop er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop videre til et forhåndsangitt nummer. Du kan stille inn denne funksjonen separat for flere situasjoner.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling** → en anropstype.
- 3 Velg en betingelse.
- 4 Oppgi nummeret anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.  
Innstillingen sendes til nettverket.

## ➤ Stille inn anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som sperrer bestemte typer samtaler eller hindrer andre i å foreta anrop med enheten din.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring** → en samtalestype.
- 3 Velg et alternativ for anropssperring.
- 4 Oppgi et sperrepassord, og velg **OK**.  
Innstillingen sendes til nettverket.

## ➤ Stille inn samtale venter


Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en annen samtale.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.  
Innstillingen sendes til nettverket.


## ➤ Se en samtale- eller meldingslogg

Du kan se logger for anrop og meldinger filtrert etter type.

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Logger**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Vis etter** → et alternativ.


 Du kan ringe eller sende en melding til en kontakt ved å dra fingeren til venstre eller høyre i en loggoppføring.

- 3 Velg en loggoppføring for å se detaljene for den.




 Fra detaljvisningen kan du ringe eller sende en melding til nummeret, eller legge til nummeret i kontaktlisten eller listen for automatisk avvisning.

## Meldinger




Her lærer du å sende tekstmeldinger (SMS) og multimediemeldinger (MMS), og du finner ut hvordan du kan se gjennom eller administrere meldinger som du har sendt eller mottatt.



 Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

## › Sende en tekstmelding

- 1 I programlisten velger du **Meldinger** → .
- 2 Legg til mottakere:
  - Oppgi telefonnumre manuelt, og skill dem med et semikolon eller komma.
  - Velg telefonnumre fra anrops-, meldings- eller kontaktlisten ved å velge .
- 3 Velg tekstfeltet, og skriv inn meldingsteksten.  
Du kan sette inn smilefjes ved å trykke på Valg-tasten og velge **Sett inn smiley**.
- 4 Velg  for å sende meldingen.

## › Sende en MMS-melding

- 1 I programlisten velger du **Meldinger** → .
  - 2 Legg til mottakere:
    - Oppgi telefonnumre eller e-postadresser manuelt, og skill dem med et semikolon eller komma.
    - Velg telefonnumre eller e-postadresser fra anrops-, meldings- eller kontaktlisten ved å velge .
-  Hvis du oppgir en e-postadresse, konverterer enheten automatisk meldingen til en MMS-melding.
- 3 Velg tekstfeltet, og skriv inn meldingsteksten.  
Du kan sette inn smilefjes ved å trykke på Valg-tasten og velge **Sett inn smiley**.


- 4 Velg , og legg ved en fil.
- 5 Trykk på Valg-tasten, velg **Legg til emne**, og skriv deretter inn et emne.
- 6 Velg  for å sende meldingen.


## › Lese en tekst- eller MMS-melding

- 1 I programlisten velger du **Meldinger**.  
Meldingene sorteres i meldingstråder etter kontakt.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg en MMS-melding for å se flere detaljer.

## › Lytte til en mobilsvarmelding

Hvis du har stilt inn enheten til å viderekoble ubesvarte anrop til mobilsvarserveren, kan personer som ringer, legge igjen mobilsvarmeldinger når du ikke har mulighet til å besvare anrop.

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur**, og deretter trykker du på og holder .
- 2 Følg instruksjonene fra mobilsvarserveren.

 Du må lagre nummeret til mobilsvarserveren før du kan bruke den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for å få dette nummeret.

# Google Mail

Lær hvordan du sender eller leser e-postmeldinger via den webbaserte e-posttjenesten Google Mail™.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandøren din.
- Denne funksjonen kan være merket på en annen måte, avhengig av område eller tjenesteleverandøren din.

## ➤ Sende en e-postmelding

- 1 I programlisten velger du **Google Mail** →
- 2 Velg mottakerfeltet, og skriv inn en e-postadresse.
- 3 Velg emnefeltet, og skriv inn et emne.
- 4 Velg tekstfeltet, og skriv inn e-postteksten.
- 5 Trykk på Valg-tasten, velg **Legg ved fil**, og legg deretter ved en fil.
- 6 Velg for å sende meldingen.












Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i meldingstråden til du er tilkoblet eller innenfor dekningsområdet igjen.

## ➤ Lese en e-postmelding

- 1 I programlisten velger du **Google Mail**.
- 2 Velg for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg en e-postmelding.



Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til neste eller forrige melding ved å dra fingeren mot høyre eller venstre.
- Legg meldingen til på favorittlisten ved å velge .
- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen til både avsenderen og alle mottakerne ved å velge  → **Svar alle**.
- Videre-send meldingen til andre personer ved å velge  → **Videre-send**.
- Arkiver meldingen ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Legg til en etikett for meldingen ved å velge .
- Marker meldingen som ulest ved å velge .
- Marker meldingen som viktig ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Merk som viktig**.
- Skjul meldingen ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Ignorer**.
- Vis skjulte meldinger ved å velge  → **All e-post** fra etikettlisten.
- Legg til meldingen på søppelpostlisten ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Rapporter søppel**.
- Endre e-postinnstillingene ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Innstillinger**.
- Åpne et vedlegg ved å velge **VIS**. Lagre det på enheten ved å velge **LAGRE**.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere avhengig av e-postkontoen.

## E-post



Lær hvordan du sender eller leser e-postmeldinger via din personlige e-post eller en bedriftskonto for e-post.



### › Konfigurere en e-postkonto

- 1 I programlisten velger du **E-post**.
- 2 Skriv inn e-postadressen og -passordet ditt.
- 3 Velg **Neste**. Du kan oppgi kontoinformasjonen manuelt ved å velge **Manuelt oppsett**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet to eller flere kontoer kan du bytte mellom dem. Velg et kontonavn øverst på skjermen, og velg deretter kontoen som du vil hente meldinger fra.

### › Sende en e-postmelding


- 1 I programlisten velger du **E-post** → .
- 2 Legg til mottakere:
  - Oppgi e-postadresser manuelt, og skill dem med et semikolon eller komma.
  - Velg e-postadresser fra anrops-, meldings- eller kontaktlisten ved å velge .

- 3 Velg emnefeltet, og skriv inn et emne.
- 4 Velg tekstfeltet, og skriv inn e-postteksten.
- 5 Velg , og legg ved en fil.
- 6 Velg  for å sende meldingen.







Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i meldingstråden til du er tilkoblet eller innenfor dekningsområdet igjen.

## ► Lese en e-postmelding

- 1 I programlisten velger du **E-post**.
- 2 Velg  for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til neste eller forrige melding ved å dra fingeren mot høyre eller venstre.
- Svar på meldingen ved å velge .
- Videre-send meldingen til andre ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Marker meldingen som ulest ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Marker som ulest**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Flytt**.
- Lagre meldingen på enheten ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Lagre e-post**. Meldingen lagres i **Mine Filer** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Skriv ut meldingen via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Opprett en ny melding ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Skriv**.

- Lagre e-postadressene til mottakerne i telefonlisten som en kontaktgruppe ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Lagre som gruppe**.
- Endre e-postinnstillingene ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Innstillinger**.
- Lagre et vedlegg på enheten ved å velge vedleggsfanen → .

## Google Talk

I dette avsnittet lærer du å sende og motta direktemeldinger til venner og familie med direktemeldingstjenesten Google Talk™.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandøren din.


### › Velge status

- 1 I programlisten velger du **Google Talk**.
- 2 Velg en Google-konto.
- 3 Velg navnet ditt øverst på vennelisten.
- 4 Du kan tilpasse status, bilde og melding.

### › Legge til en kontakt på vennelisten


- 1 I programlisten velger du **Google Talk** → .
- 2 Oppgi e-postadressen til en venn, og velg deretter **FERDIG**.  
Når vennen din takker ja til invitasjonen, legges han eller hun til på vennelisten.

## › Innlede en samtale

- 1 I programlisten velger du **Google Talk**.
- 2 Velg en kontakt fra vennelisten.  
Samtaleskjermen åpnes.
- 3 Skriv inn og send meldingen.
  - Du kan legge til flere kontakter i samtalen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Legg til samtale**.
  - Du kan bytte mellom aktive samtaler ved å dra fingeren mot venstre eller høyre.
  - Du kan bruke talesamtale ved å velge .
- 4 Trykk på Valg-tasten og velg **Avslutt samtale** når du vil avslutte samtalen.

## ChatON

Du kan bruke ChatON til å sende og motta direktemeldinger fra alle enheter som har et mobiltelefonnummer.

- 1 I programlisten velger du **ChatON**.  
 Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen og fullfører kontokonfigurasjonen.
- 2 Skriv inn og send meldingen.

## Snakkeboble

Du kan sende og motta direkte meldinger fra venner og familie med direkte meldingstjenesten Google+ messenger.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av området eller tjenesteleverandøren din.

1 I programlisten velger du **Snakkeboble**.



Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen og fullfører kontokonfigurasjonen.

2 Skriv inn og send meldingen.

## Google+

I dette avsnittet lærer du hvordan du får tilgang til Googles sosiale nettverkstjeneste. Du kan opprette grupper for sending og mottak av direkte meldinger, og du kan laste opp bildene dine.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandøren din.

1 I programlisten velger du **Google+**.



Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen og fullfører kontokonfigurasjonen.

2 Velg en sosial nettverksfunksjon.

# Underholdning

## Kamera


Lær hvordan du kan ta bilder og videoer og se på dem.



- Kameraet slår seg av automatisk dersom du ikke bruker det på en bestemt periode.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av motivet eller fotograferingsforholdene.

### › Ta et bilde

- 1 I programlisten velger du **Kamera**.
- 2 Drei enheten mot klokken til liggende stilling.
- 3 Rett kameralinsen mot motivet, og gjør eventuelle nødvendige justeringer.

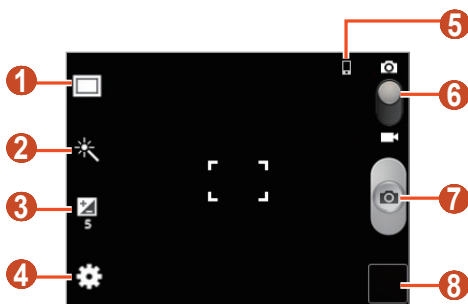


Nummer	Funksjon
1	Bytt bildemodus. ► s. 57
2	Legg på en spezialeffekt.
3	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.




Nummer	Funksjon
4	Endre kamerainnstillingene.
5	Kontroller lagringsplasseringen.
6	Bytt til videokameraet.
7	Ta et bilde.
8	Se gjennom bilder som du har tatt.



Trykk på volumtasten hvis du vil zoome inn eller ut. Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig dersom du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

- 4 Velg  for å ta et bilde.  
Bildet lagres automatisk.


Etter å ha tatt et bilde kan du se det ved å velge bildeviseren.

- Se flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen, og spre dem langsomt fra hverandre eller klyp dem sammen. Gå tilbake til opprinnelig størrelse ved å trykke raskt to ganger på skjermen.
- Send bildet til andre ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Du kan stoppe bildefremvisningen ved å trykke på skjermen.
- Slett bildet ved å velge .
- Legg til bildet på utklippstavlen ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Kopier til utklippstavle**.
- Dreier bildet mot klokken ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Roter mot klokken**.
- Dreier bildet med klokken ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Roter med klokken**.



- Beskjær en del av bildet ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Beskjær**.
- Angi at bildet skal brukes som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Bruk som**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Endre navnet på filen ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Endre navn**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert ved å velge **Søk etter enheter i nærheten**.
- Se detaljert bildeinformasjon ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Detaljer**.

## ► Bytte bildemodus


Du kan ta bilder i ulike bildemoduser. Du bytter bildemodus ved å velge  → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Smilebilde	Du kan stille enheten inn til å gjenkjenne ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem når de smiler.
Panorama	Du kan ta panoramabilder med kameraet.
Del bilde	Du kan ta et bilde og sende det andre via Wi-Fi Direct.

## ► Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, velger du  for å få tilgang til følgende alternativer:


Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Bildemodus	Bytt bildemodus. ► s. 57
Scene-modus	Bytt scenemodus.
Lysstyrke	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i samsvar med lysforholdene.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Hjelpelinjer	Aktiver dersom du vil se rutelinjene på forhåndsvisningsskjermen.
Bildekvalitet	Velg et kvalitetsnivå for bildene dine.

Alternativ	Funksjon
GPS-tagging	<p>Still inn kameraet til å ta med posisjonsinformasjon for bildene dine.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• For å forbedre GPS-mottaket bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.</li> <li>• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagging.</li> </ul>
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av bildene som du tar.
Nullstilling	Nullstill kamerainnstillingene.

## ► Spille inn en video

- 1 I programlisten velger du **Kamera**.
- 2 Drei enheten mot klokken til liggende stilling.
- 3 Bytt til videokameraet ved å skyve bryteren.

- 4 Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle nødvendige justeringer.

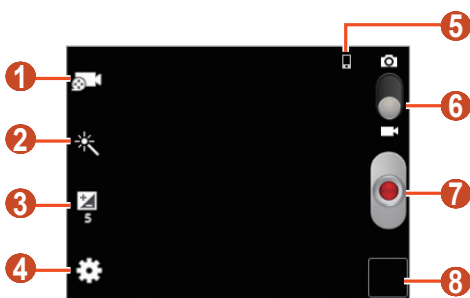


Nummer	Funksjon
1	Endre opptaksmodus (for å legge ved i en MMS-melding eller for normal lagring).
2	Legg på en spesialeffekt.
3	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
4	Endre videokamerainnstillingene.
5	Kontroller lagringsplasseringen.
6	Bytt til kameraet.
7	Spill inn en video.
8	Se gjennom videoer som du har spilt inn.



Trykk på volumtasten hvis du vil zoome inn eller ut. Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig dersom du tar opp video med den høyeste oppløsningen.

5 Velg  for å begynne opptaket.





6 Velg  for å avslutte opptaket.

Videoen lagres automatisk.




Videokameraet kan ha problemer med å spille inn videoer på riktig måte på minnekort med langsom overføringshastighet.

Etter å ha spilt inn en video kan du se den ved å velge bildeviseren.

- Se flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Spill av videoen ved å velge .
- Send videoen til andre eller del den ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Du kan stoppe bildefremvisningen ved å trykke på skjermen.
- Slett videoen ved å velge .
- Endre navnet på filen ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Endre navn**.
- Se detaljert videoinformasjon ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Detaljer**.

## ► Tilpasse innstillingene for videokameraet

Før du spiller inn en video, velger du  for å få tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Opptaksmodus	Endre opptaksmodus (for å legge ved i en MMS-melding eller for normal lagring).
Lysstyrke	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før videokameraet begynner å spille inn en video.

Alternativ	Funksjon
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i samsvar med lysforholdene.
Hjelpelinjer	Aktiver dersom du vil se rutelinjene på forhåndsvisningsskjermen.
Videokvalitet	Velg et kvalitetsnivå for videoene dine.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av videoene som du spiller inn.
Nullstilling	Nullstill innstillingene for videokameraet.

## Galleri

Du kan se på bilder og spille av videoer som du har lagret på i enheten.





- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis størrelsen på en fil overskrider det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du prøver å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere etter innholdstypen.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## › Vise et bilde

- 1 I programlisten velger du **Galleri**.
- 2 Velg en mappe → et bilde.



Mens du ser på et bilde kan du bruke følgende alternativer:

- Se flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen, og spre dem langsomt fra hverandre eller klyp dem sammen. Gå tilbake til opprinnelig størrelse ved å trykke raskt to ganger på skjermen.
- Send bildet til andre eller del det ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Du kan stoppe bildefremvisningen ved å trykke på skjermen.
- Slett bildet ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Slett**.
- Legg til bildet på utklippstavlen ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Kopier til utklippstavle**.
- Dreier bildet mot klokken ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Roter mot klokken**.
- Dreier bildet med klokken ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Roter med klokken**.
- Beskjær en del av bildet ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Beskjær**.
- Angi at bildet skal brukes som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Bruk som**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Endre navnet på filen ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Endre navn**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert ved å velge **Søk etter enheter i nærheten**.
- Se detaljert bildeinformasjon ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Detaljer**.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere avhengig av den valgte mappen.

## ► Spille av en video

- 1 I programlisten velger du **Galleri**.
- 2 Velg en mappe → en video (angis av -ikonet).
- 3 Velg  for å begynne avspillingen.
- 4 Styr avspillingen med tastene. ► s. 65

Under avspilling får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på Valg-tasten:

- Send videoen til andre eller del den ved å velge **Del via**.
- Hør på lyd via et Bluetooth-headsett ved å velge **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet hvis et annet headsett er tilkoblet.
- Still inn videospilleren til å slå seg av automatisk etter en bestemt periode ved å velge **Video automatisk av**.
- Endre innstillingene for videospilleren ved å velge **Innstillinger**.
- Se detaljert videoinformasjon ved å velge **Detaljer**.

## Videospiller

I dette avsnittet lærer du å bruke videospilleren.



- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis størrelsen på en fil overskrider det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du prøver å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere etter innholdstypen.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.



## ► Spille av en video

- 1 I programlisten velger du **Videospiller**.
- 2 Velg en video.
- 3 Styr avspillingen med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Gå fremover eller bakover i filen ved å dra i eller trykke på linjen.
2	Endre størrelsesforholdet til videoskjermen.
3	Start avspillingen på nytt / gå til forrige fil (trykk innen 3 sekunder) / spol bakover i filen (trykk på og hold).
4	Juster volumet.
5	Sett avspillingen på pause / velg ► for å fortsette avspillingen.
6	Hopp til neste fil / spol fremover i filen (trykk på og hold).

Under avspilling får du tilgang til følgende alternativer dersom du trykker på Valg-tasten:

- Send videoen til andre eller del den ved å velge **Del via**.
- Hør på lyd via et Bluetooth-headsett ved å velge **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet hvis et annet headsett er tilkoblet.
- Still inn videospilleren til å slå seg av automatisk etter en bestemt periode ved å velge **Video automatisk av**.
- Endre innstillingene for videospilleren ved å velge **Innstillinger**.
- Se detaljert videoinformasjon ved å velge **Detaljer**.

## ► Tilpasse innstillingene for videospilleren

1 Under avspilling trykker du på Valg-tasten og velger **Innstillinger**.

2 Du kan endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Autospill neste	Still inn videospilleren til å spille av neste fil automatisk.
SoundAlive	Velg en lydeffekt.

# Musikkspiller

Lær hvordan du lytter til favorittmusikken din mens du er på farten.



- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis størrelsen på en fil overskrider det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du prøver å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere etter innholdstypen.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## › Legge til musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:


- Last ned fra Internett. ► s. 83
- Last ned fra en datamaskin med Samsung Kies. ► s. 95
- Last ned fra en datamaskin med Windows Media Player. ► s. 95
- Motta via Bluetooth. ► s. 104
- Motta via Wi-Fi. ► s. 99
- Kopier til minnekortet.

## › Spille av musikk

1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.

2 Velg en musikkategori → en musikkfil.

### 3 Styr avspillingen med følgende taster:

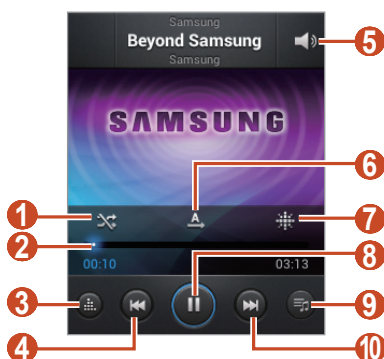

Nummer	Funksjon
1	Aktiver tilfeldig avspilling.
2	Gå fremover eller bakover i filen ved å dra i eller trykke på linjen.
3	Velg en lydeffekt.
4	Start avspillingen på nytt / gå til forrige fil (trykk innen 2 sekunder) / spol bakover i filen (trykk på og hold).
5	Juster volumet.
6	Endre gjentakelsesmodus.
7	Sortere musikkfiler etter stemning.
8	Sett avspillingen på pause / velg ► for å fortsette avspillingen.
9	Åpne spillelisten.
10	Hopp til neste fil / spol fremover i filen (trykk på og hold).



Du kan styre musikkspilleren med et headset. På startskjermbildet trykker du på og holder inne headsettknappen for å starte musikkspilleren. Så trykker du på headsettknappen for å starte avspillingen eller sette den på pause.

Under avspilling får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på Valg-tasten:

- Legg til musikkfiler på hurtiglisten (for å lagre som en spilleliste) ved å velge **Legg til i hurtigliste**.
- Hør på musikk via et Bluetooth-headsett ved å velge **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet hvis et annet headsett er tilkoblet.
- Send musikkfilen til andre eller del den ved å velge **Del via**.
- Legg til musikkfilen på en spilleliste ved å velge **Legg til i spilleliste**.
- Se detaljert musikkinformasjon ved å velge **Detaljer**.
- Bruk musikkfilen som ringetone ved å velge **Bruk som**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert ved å velge **Søk etter enheter i nærheten**.
- Endre innstillingene for musikkspilleren ved å velge **Innstillinger**.
- Stopp avspillingen og lukk musikkspilleren ved å velge **Avslutt**.

## ► Opprette en spilleliste

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller** → **Spillelister**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Opprett spilleliste**.
- 3 Skriv inn en tittel for den nye spillelisten, og velg **OK**.
- 4 Velg **Legg til musikk**.
- 5 Velg filene som skal være med, og velg **Utført**.

## ➤ Tilpasse innstillingene for musikkspilleren

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.
- 3 Trykk på Valg-tasten, og velg **Innstillinger**.
- 4 Du kan endre følgende alternativer:


Alternativ	Funksjon
SoundAlive	Velg en lydeffekt.
Avspillingshastighet	Juster avspillingshastigheten.
Musikkmeny	Velg musikkkategoriene som skal vises på musikkbibliotek-skjermen.
Tekster	Aktiver dersom du vil se sangtekster under avspilling.
Musikk auto av	Still inn musikkspilleren til å slå seg av automatisk etter en bestemt periode.

## FM-radio

Lær hvordan du lytter til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headsett. Dette fungerer som en radioantenne.

## > Lytte til FM-radioen

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-radio**.  
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

 Første gang som du slår på FM-radioen, søker den automatisk etter kanaler.

- 3 Styr FM-radioen med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Ta opp en sang fra FM-radioen.
2	Slå FM-radioen på eller av.
3	Finjuster frekvensen.
4	Legg til den gjeldende radiostasjonen i listen over favoritter.
5	Juster volumet.
6	Bruk tjenester for den gjeldende stasjonen, som for eksempel å laste ned musikkfiler eller ringe stasjonen. Dette alternativet kan være utilgjengelig, avhengig av området ditt.
7	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.

## › Lagre radiostasjoner automatisk

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-radio**.
- 3 Trykk på Valg-tasten, og velg **Skann** → et alternativ.  
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

## › Legge til en radiostasjon på favorittlisten

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-radio**.
- 3 Bla til en radiostasjon.
- 4 Velg **+** hvis du vil legge til stasjonen på favorittlisten.

## › Tilpasse FM-radioinnstillingene

- 1 I programlisten velger du **FM-radio**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Innstillinger**.
- 3 Du kan endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av FM-radioklipp.
Radiotekst	Aktiver for å vise stasjons-ID-en på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er bare tilgjengelige fra radiostasjoner som leverer denne informasjonen.




Alternativ	Funksjon
Alternativ frekvens	Aktiver hvis du vil søke opp frekvensene for stasjoner på nytt automatisk dersom signalet er svakt.
FM automatisk av	Still inn FM-radioen til å slå seg av automatisk etter en bestemt periode.

# Personlig informasjon

## Kontakter

Lær hvordan du oppretter og administrerer en liste over personlige kontakter eller forretningskontakter som lagres i minnet til enheten eller på et SIM- eller USIM-kort. Du kan lagre navn, telefonnumre, e-postadresser og annet for kontaktene dine.

### › Opprette en kontakt

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter** → .
- 2 Velg en minneplassering.
- 3 Oppgi kontaktinformasjonen.
- 4 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.








Du kan opprette kontakter fra ringeskjermen ved å velge **Legg til i Kontakter**.

### › Finne en kontakt


- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- 3 Velg et kontaktnavn.

Fra kontaktvisningen kan du bruke følgende alternativer:



- Foreta et taleanrop ved å velge .
- Send en melding ved å velge .

- Send en e-postmelding ved å velge .
- Angi et favorittnummer ved å velge .
- Rediger kontaktinformasjonen ved å velge .

## › Konfigurere et hurtigtastnummer

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
  - 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Innstilling for hurtigtastnummer**.
  - 3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.
-  Du kan ringe et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde plasseringsnummeret på ringeskjermen.

## › Lage et visittkort

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
  - 2 Velg navnet ditt øverst på kontaktlisten.
  - 3 Velg .
  - 4 Oppgi opplysningene om deg, og velg **Lagre**.
-  Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved i en MMS-melding eller e-postmelding eller ved å overføre det via Bluetooth.

## ➤ Opprette en gruppe med kontakter

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger til en hel gruppe.

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Opprett**.
- 3 Oppgi et navn, og velg en ringetone for gruppen.
- 4 Velg **Lagre**.

## ➤ Kopiere en kontakt

### Kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten din

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Importer/Eksporter** → **Importer fra SIM-kort**.
- 3 Velg en minneplassering.
- 4 Velg kontaktene som skal kopieres, og velg deretter **Utført**.

### Kopiere kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SIM-kort**.
- 3 Velg kontaktene som skal kopieres, og velg deretter **Utført** → **OK**.

## ➤ Importere eller eksportere en kontakt

Du kan importere eller eksportere filer (på VCF-format) til eller fra et minnekort.

### Importere kontaktfiler

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Importer/Eksporter** → **Importer fra SD-kort**.
- 3 Velg en minneplassering.
- 4 Velg et alternativ for import av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfilene, og velg deretter **OK**.
- 5 Velg kontaktfilene som skal importeres, og velg deretter **OK**.

### Eksportere kontakter

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SD-kort**.
- 3 Velg **OK** for å bekrefte.

## S Planner

Enheten din er utstyrt med et avansert planleggingsprogram som hjelper deg med å organisere tiden bedre og mer effektivt. Lær hvordan du oppretter og administrerer hendelser og oppgaver, og konfigurerer alarmer for å minne deg på viktige hendelser og oppgaver.

### › Opprette en hendelse eller en oppgave

1 I programlisten velger du **S Planner**.

2 Velg .

3 Velg en hendelsestype øverst på skjermen.



Du kan opprette en hendelse ut fra et notat ved å velge **Quick add**. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for engelsk og koreansk.

4 Oppgi informasjonen for hendelsen, og velg **Lagre**.

### › Bytte visningsmodus

1 I programlisten velger du **S Planner**.

2 Velg rullegardinmenyen øverst på skjermen.


3 Velg en visningsmodus.

- **Måned**: En hel måned i samme visning
- **Uke**: Dagene i en hel uke inndelt i timer
- **Dag**: En hel dag inndelt i timer
- **Dagsorden**: En liste over alle hendelsene og fridagene som er planlagt for en bestemt periode
- **Oppgave**: En liste over oppgaver



Du kan også endre visningsmodus ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem fra hverandre eller klype dem sammen.

## ➤ Se informasjon om en hendelse eller oppgave

- 1 I programlisten velger du **S Planner**.
- 2 Velg en dato på kalenderen.
  - Du kan gå til en bestemt dag ved å trykke på Valg-tasten og velge **Gå til**, og deretter skrive inn datoen.
  - Velg **I dag** hvis du vil gå til dagens dato.
- 3 Velg en hendelse for å se detaljene for den.  
 Du kan sende hendelsen til andre eller dele den ved å trykke på Valg-tasten og velge **Del via**.

## ➤ Stoppe en hendelsesalarm


Hvis du har angitt en påminnelse for en kalenderhendelse, utløses det en alarm på det spesifiserte klokkeslettet.

- 1 Trykk på området med statusikoner, og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg hendelsesvarselet.
- 3 Velg en hendelse for å se mer informasjon.  
Velg **Slumre** hvis du vil utsette hendelsesalarmen.

## Notat

Du kan registrere viktig informasjon, slik at du kan hente den frem på et senere tidspunkt.














### › Opprette et notat

- 1 I programlisten velger du **Notat**.
- 2 Velg .
- 3 Skriv inn notatteksten.
- 4 Velg **Lagre**.

### › Lese et notat

- 1 I programlisten velger du **Notat**.
- 2 Velg et notat for å se detaljene for det.

Mens du leser notatet kan du bruke følgende alternativer:

- Rediger notatet ved å trykke på skjermen eller velge .
- Slett notatet ved å velge   .
- Endre bakgrunnsfarge ved å velge   .
- Beskytt notatet mot utilsiktet sletting ved å velge   .
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge   . Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.






Du kan sende notatet til andre eller dele det ved å trykke på og holde notatet og velge **Send** eller **Del**.







# Lydopptaker

Her lærer du hvordan du bruker enhetens lydopptaker.

## › Spille inn et talenotat

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
- 2 Velg  for å begynne opptaket.  
Velg  hvis du vil sette innspillingen på pause.
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg  når du er ferdig.  
Notatet lagres automatisk.

## › Spille av et talenotat

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
  - 2 Velg  for å åpne talenotatlisten.
  - 3 Velg et talenotat.  
Velg  hvis du vil sette avspillingen på pause.
  - 4 Velg  for å stoppe avspillingen.
-  Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på og holde talenotatet og deretter velge **Del via**.

## ► Tilpasse innstillingene for lydopptakeren

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Innstillinger**.
- 3 Du kan endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av talenotater.
Standardnavn	Oppgi et prefiks for navn på talenotater.
Opptakskvalitet	Velg et kvalitetsnivå for talenotater.
Grense for MMS	Velg dette hvis du vil begrense opptakene til maksimumslengden som kan legges ved i en MMS-melding.

# Web



Det kan tilkomme ekstra kostnader ved tilkobling til Internett og nedlasting av mediefiler. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

## Internett

Lær hvordan du får tilgang til favoritt-websidene dine og legger inn bokmerker for dem.




- Denne funksjonen kan være merket på en annen måte, avhengig av området eller tjenesteleverandøren din.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## ► Åpne en webside

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Hvis du vil åpne en spesifikk webside, velger du URL-feltet, skriver inn webadressen, og velger deretter **Gå til**.
- 3 Du kan bevege deg rundt på websidene med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Last inn den gjeldende websiden på nytt. Mens enheten laster inn websider, endres dette ikonet til  .
2	Skriv inn en webadresse.

Nummer	Funksjon
3	Se miniatyrbilder av aktive nettleservinduer.
4	Se bokmerker, ofte besøkte sider og Internett-historikken for den siste tiden.

Mens du har en webside åpen, kan du bruke følgende alternativer:


- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt fra hverandre eller klype dem sammen. Gå tilbake til opprinnelig størrelse ved å trykke raskt to ganger på skjermen.
- Beveg deg bakover eller fremover til websider i historikken ved å trykke på Tilbake-tasten eller trykke på Valg-tasten og velge **Fremover**.
- Åpne et nytt vindu ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Nytt vindu**.
- Legg til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Legg til bokmerke**.
- Legg til en snarvei til den gjeldende websiden på startskjermbildet ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Legg snarvei til på startskjermen**.
- Send en webadresse til andre ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Del side**.
- Søk etter tekst på en webside ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Finn på side**.
- Bytt til skrivbeboardsvisning ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Skrivebordsvisning**.
- Lagre den åpne websiden, slik at du kan lese den når du ikke er tilkoblet ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Lagre for frakoblet lesing**. Du kan åpne de lagrede sidene ved å velge  → **Lagr. sider**.

- Se nedlastingshistorikken din ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Nedlastinger**.
- Skriv ut websiden via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Endre nettleserinnstillingene ved å trykke på Valg-tasten og så velge **Innstillinger**.

## ➤ Søke etter informasjon ved hjelp av stemmen




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av området eller tjenesteleverandøren din.

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Velg URL-feltet.
- 3 Velg , og si et nøkkelord inn i mikrofonen på enheten. Enheten søker etter websider relatert til nøkkelordet.
- 4 Velg et søkeresultat.

## ➤ Legge inn bokmerker for favoritt-websider

Hvis du vet adressen til en webside, kan du legge til et bokmerke manuelt.

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Skriv inn en webadresse, eller gå til en webside.
- 3 Trykk på Valg-tasten, og velg **Legg til bokmerke**.
- 4 Skriv inn et navn på bokmerket, og velg **Lagre**.

Du kan se bokmerkene dine ved å velge  → **Bokmerker**. Fra bokmerkelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på og holder et bokmerke:

- Åpne websiden i det gjeldende vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på startskjermbildet ved å velge **Legg snarvei til på startskjermen**.
- Send adressen til den gjeldende websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Kopier adressen til den gjeldende websiden ved å velge **Kopier URL**.
- Slett bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Angi at websiden skal brukes som nettleserens startside ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

## ► Last ned en fil fra Internett


Når du laster ned filer eller programmer fra Internett, lagrer enheten dem i det interne minnet.




Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å redusere risikoen bør du bare laste ned filer fra kilder som du stoler på.



Noen mediefiler inneholder DRM (Digital Rights Management) for å beskytte opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.


- 1 I programlisten velger du **Internett**.
  - 2 Søk etter en fil eller et program, og last den eller det ned til enheten.
-  For å installere programmer som du har lastet ned fra andre kilder må du velge **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.


## ► Vise historikken din for den siste perioden

- 1 I programlisten velger du **Internett** →  → **Historikk**.
- 2 Velg en webside som du vil gå til.

## Latitude

Du kan dele posisjonen din med vennene dine og se posisjonene deres, ved hjelp av posisjonstjenesten Google Latitude™.

 Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandøren din.

- 1 I programlisten velger du **Latitude**.  
Enheten kobler seg til Latitude automatisk.
- 2 Velg  → et alternativ.
- 3 Velg venner, eller skriv inn en e-postadresse, og velg deretter **Legg til venner**.

- 4 Velg **Ja**.  
Når vennen din takker ja til invitasjonen, kan dere dele posisjoner.
- 5 Velg **KARTVISN**.  
Posisjonen til vennen din vises på kartet sammen med bildene deres.




## Kart

Du kan bruke karttjenesten Google Maps™ til å finne posisjonen din, søke etter steder og få veibeskrivelser.







- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandøren din.
- Du må aktivere plasseringstjenester for å finne posisjonen din og søke på kartet. ► s. 104

### ► Søke etter et sted



- 1 I programlisten velger du **Maps**.  
Kartet viser posisjonen din for øyeblikket.
- 2 Velg .
- 3 Skriv inn et nøkkelord for stedet, og velg .
- Velg  hvis du vil søke etter et sted med stemmen.
- 4 Velg et sted for å se detaljene for det.



Mens du ser på kartet, kan du bruke følgende alternativer:

- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt fra hverandre eller klype dem sammen.
- Se alle søkeresultatene ved å velg **RESULTATLISTE**.
- Merk stedet med en stjerne ved å velge ballongen med stedsnavnet → .
- Søk etter et sted i nærheten ved å velge .
- Legg til lag med tilleggsinformasjon på kartet, eller endre visningsmodus ved å velge .
- Se din nåværende posisjon ved å velge .

## ➤ Få veibeskrivelser til et bestemt mål

- 1 I programlisten velger du **Maps**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg .
- 3 Oppgi adressene til startstedet og bestemmelsesstedet.  
Du kan oppgi en adresse fra kontaktlisten din eller stjernemerke steder, eller velge et punkt på kartet, ved å velge  → et alternativ.
- 4 Velg en reisemetode, og velg **FÅ VEIBESKRIVELSE**.  
Ruten vises på kartet. Avhengig av den valgte reisemetoden kan det hende at du ser flere ruter.
- 5 Når du er ferdig, trykker du på Valg-tasten og velger **Tøm kartet**.

## Play Butikk

Enhetens funksjonalitet kan utvides ved å installere flere programmer. Play Butikk er en rask og enkel måte å handle mobilprogrammer på.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandøren din.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

### › Last ned et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Søk etter et program, og last det ned til enheten.  
Når nedlastingen er fullført, installerer enheten programmet automatisk.

### › Avinstallere et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Trykk på Valg-tasten, og velg **Mine apper**.
- 3 Velg et objekt.
- 4 Velg **Avinstaller** → **OK**.

## Navigering

Du kan få muntlige veibeskrivelser til bestemmelsesstedet.



- Navigasjonskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og regler mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandøren din.

- 1 I programlisten velger du **Navigering**.
- 2 Oppgi bestemmelsesstedet ditt med følgende metoder:
  - Oppgi bestemmelsesstedet ved hjelp av tale.
  - Oppgi bestemmelsesstedet med det virtuelle tastaturet.
  - Velg bestemmelsesstedet fra kontaktenes adresser.
  - Velg bestemmelsesstedet fra dine stjernemerkede steder.
- 3 Installer den nødvendige programvaren, og bruk deretter navigasjonsfunksjonene.

## Lokalt

Her lærer du å søke etter bedrifter og attraksjoner.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandøren din.

- 1 I programlisten velger du **Lokalt**.
- 2 Hvis du vil søke etter bedrifter eller attraksjoner i nærheten av et bestemt sted, velger du stedet → **Angi en adresse**.
- 3 Velg en kategori.  
Enheten søker etter steder i nærheten som er relatert til kategorien.
- 4 Velg et stedsnavn for å se nærmere detaljer.



Du kan legge til flere kategorier ved å trykke på Valg-tasten og velge **Legg til et søk**.

## Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt laste ned et bredt utvalg programmer og oppdateringer for enheten. Med fullt optimaliserte programmer fra Samsung Apps blir enheten enda smartere. Utforsk de nyttige programmene som er tilgjengelige, og få en rikere mobilopplevelse.

- 1 I programlisten velger du **Samsung Apps**.
- 2 Søk etter programmer, og last dem ned til enheten.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av området eller tjenesteleverandøren din.
- Nærmere informasjon finner du på [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com), eller du kan se i heftet om Samsung Apps.

# YouTube


Du kan se på og laste opp videoer via videodelingstjenesten YouTube™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av området eller tjenesteleverandøren din.

## ► Spille av en video

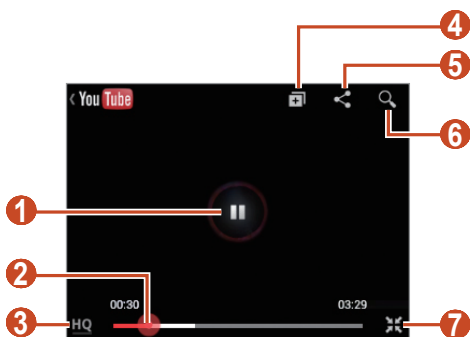

- 1 I programlisten velger du **YouTube**.
- 2 Velg en video.
- 3 Drei enheten til liggende stilling.
- 4 Styr avspillingen med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.
2	Gå fremover eller bakover i filen ved å dra i linjen.
3	Vis videokvaliteten. Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte videoer.

Nummer	Funksjon
4	Legg til videoen i spillelisten.
5	Send URL-en til andre.
6	Søk etter videoer.
7	Drei skjermen til stående stilling.

## ► Laste opp en video

- 1 I programlisten velger du **YouTube**.
- 2 Stryk til høyre.
- 3 Velg Google-kontoen din hvis den er knyttet til YouTube.  
Du kan eventuelt velge **Legg til konto** og konfigurere en konto som du vil bruke til å logge deg på YouTube.
- 4 Velg  → en video.
-  Hvis du laster opp en video for første gang, velger du en nettverkstype for opplasting av videoen.
- 5 Oppgi informasjonen for opplastingen, og velg **Last opp**.

# Tilkoblinger

## USB-tilkoblinger

Du kan koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.



Ikke koble USB-kabelen fra datamaskinen mens enheten overfører eller leser data. Dette kan føre til tap av data eller skade på enheten.



Best resultat får du ved å koble USB-kabelen direkte til en USB-port på en datamaskin. Dataoverføringen kan mislykkes ved bruk av en USB-hub.

### ➤ Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.  
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.  
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

### ➤ Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne Windows Media Player, og synkroniser musikkfiler.

## › Koble til som en medieenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin og få tilgang til mediefiler som er lagret på enheten.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Trykk på området med statusikoner, og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 3 Velg **Koblet til som en ekstern lagringsenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

## › Koble til som en kameraenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin som et kamera og få tilgang til filer på enheten.



Bruk denne USB-tilkoblingsmetoden dersom datamaskinen ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har USB-driveren for enheten din installert.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Trykk på området med statusikoner, og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 3 Velg **Koblet til som en ekstern lagringsenhet** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.



## Wi-Fi

Du kan bruke enhetens funksjoner for trådløst nettverk til å aktivere og koble til trådløse lokalnettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter hvor som helst hvor det finnes et tilgangspunkt eller et trådløst hotspot.

### › Aktivere Wi-Fi-funksjonen

I programlisten velger du **Innstillinger**, og deretter skyver du **Wi-Fi**-bryteren til høyre.



Wi-Fi-funksjonen som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. For å redusere strømforbruket bør du bare aktivere funksjonen når du trenger den.

### › Finne og koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.  
Enheden søker etter tilgjengelige Wi-Fi-tilgangspunkter automatisk.
- 2 Velg et tilgangspunkt under **Wi-Fi-nettverk**.
- 3 Oppgi passordet for tilgangspunktet (om nødvendig).
- 4 Velg **Koble til**.

## ➤ Legge til et Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Legg til Wi-Fi-nettverk**.
- 2 Oppgi en SSID for tilgangspunktet, og velg en sikkerhetstype.
- 3 Still inn sikkerhetsinnstillingene i samsvar med sikkerhetstypen som du har valgt, og velg deretter **Lagre**.

## ➤ Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med et beskyttet oppsett

Du kan koble til et sikret tilgangspunkt med en WPS-knapp eller en WPS-PIN-kode. For at du skal kunne bruke denne metoden må det trådløse tilgangspunktet ha en WPS-knapp.

### Koble til med en WPS-knapp

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg et tilgangspunkt som har WPS tilgjengelig, og velg deretter **Vis avanserte alternativer**.
- 3 Velg rullegardinmenyen **WPS**.
- 4 Velg **Trykknapp** → **Koble til**.
- 5 Trykk på en WPS-knapp på tilgangspunktet innen 2 minutter.

### Koble til med en WPS-PIN-kode

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg et tilgangspunkt som har WPS tilgjengelig, og velg deretter **Vis avanserte alternativer**.
- 3 Velg rullegardinmenyen **WPS**.

- 4 Velg **PIN-kode fra denne enheten** hvis du vil bruke en WPS-PIN-kode for enheten.
- 5 Velg **Koble til**.
- 6 Oppgi PIN-koden for tilgangspunktet på enheten.

## ➤ Konfigurere innstillinger for statisk IP

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg et tilgangspunkt → **Vis avanserte alternativer**.
- 3 Velg rullegardinmenyen **IP-innstillinger**.
- 4 Velg **Statisk**.
- 5 Endre IP-innstillingene.
- 6 Velg **Koble til**.

## Wi-Fi Direct

Du kan bruke Wi-Fi Direct-funksjonen til å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten at du trenger et tilgangspunkt.

## ➤ Koble enheten din til en annen enhet

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Skyv **Wi-Fi Direct**-bryteren til høyre.
- 3 Velg **Søk**.
- 4 Velg en enhet.  
Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, kobles enhetene sammen.



Du kan koble enheten til flere enheter og sende data ved å velge Flertilkobling.

## › Sende data via Wi-Fi

- 1 Velg en fil eller et objekt fra programmet som du ønsker.
- 2 Velg et alternativ for sending av data via Wi-Fi.



Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter en annen enhet, og velg den.

## › Motta data via Wi-Fi

Når du mottar data, lagres de automatisk på enheten. Mottatte data lagres i mappen ShareViaWiFi.

## Deling av mobilnettverk

Du kan dele enhetens mobilnettverkstilkobling med andre enheter.

## › Dele enhetens mobilnettverk via Wi-Fi

Du kan bruke enheten som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av området eller tjenesteleverandøren din.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot** → **Portabelt Wi-Fi-hotspot**.

- 2 Skyv **Portabelt Wi-Fi-hotspot**-bryteren til høyre for å aktivere mobilnettverksdeling via Wi-Fi.
- 3 Velg **Konfigurer** for å konfigurere nettverksinnstillingene slik at du kan bruke enheten som et tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Rediger navnet som skal vises for andre enheter.
Sikkerhet	Velg en sikkerhetstype.
Passord	Oppgi et passord for å hindre uautorisert tilgang til mobilnettverket ditt. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har aktivert sikkerhetsalternativet.

- 4 Velg **Lagre**.
- 5 Finn navnet på enheten din fra en annen enhet, og koble til mobilnettverket.

## ► Dele enhetens mobilnettverk via USB

Du kan bruke enheten som et trådløst modem ved å opprette en USB-tilkobling til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.
- 3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere mobilnettverksdeling via USB.  
Hvis du vil slutte å dele nettverkstilkoblingen, fjerner du avkrysningen ved siden av **USB-internettdeling**.



Fremgangsmåten for deling kan avvike avhengig av operativsystemet på datamaskinen.

## › Dele enhetens mobilnettverk via Bluetooth

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.
- 2 Velg **Bluetooth-internettdeling** for å aktivere mobilnettverksdeling via Bluetooth.
- 3 Finn enheten din fra en annen enhet, og koble enhetene sammen.  
Kontroller at du har aktivert Bluetooth-funksjonen og innstillingen for synlighet.

## Bluetooth

Du kan utveksle data eller mediefiler med andre enheter via Bluetooth.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål). Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

## › Aktivere Bluetooth-funksjonen

I programlisten velger du **Innstillinger**, og deretter skyver du **Bluetooth**-bryteren til høyre.


## › Finne en annen enhet og koble enhetene sammen

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Skann**.
- 2 Velg en enhet.
- 3 Velg **OK** for å samkjøre Bluetooth-PIN-kodene mellom to enheter. Oppgi eventuelt en Bluetooth-PIN, og velg **OK**. Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen eller oppgir samme PIN-kode, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten etter tilgjengelige tjenester automatisk.



Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfrisett for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du oppgi denne.

## › Sende data via Bluetooth

- 1 Velg en fil eller et objekt fra programmet som du ønsker.
  - 2 Velg et alternativ for sending av data via Bluetooth-funksjonen.
-  Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.
- 3 Søk etter en Bluetooth-enhet, og koble enhetene sammen.

## ➤ Motta data via Bluetooth

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**, og deretter krysser du av ved siden av enheten din.
- 2 Klikk **OK** når du blir bedt om det for å samkjøre Bluetooth-PIN-koden, eller oppgi Bluetooth-PIN-koden og velg **OK** (om nødvendig).
- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data.


Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres den automatisk i telefonlisten.

## GPS

Enheten er utstyrt med en mottaker for Global Positioning System (GPS). I dette avsnittet får du informasjon om aktivering av plasseringstjenestene og bruk av andre GPS-funksjoner.

For å få best mulig mottak av GPS-signalene bør du unngå å bruke enheten i følgende situasjoner:

- Mellom bygninger, i tunneler eller underjordiske passasjer, eller inni bygninger
- I dårlig vær
- I nærheten av høyspenningsfelter eller elektromagnetiske felter
- I kjøretøyer med solbeskyttelsesfilm

 Ikke berør eller dekk området rundt antennen med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

 Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandøren din.




## › Aktivere plasseringstjenester

Du må aktivere plasseringstjenester for å motta stedsinformasjon eller søke på kartet.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plasseringstjenester**.

2 Du kan endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Aktiver for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk til å finne posisjonen din.  Det kan påløpe ekstra kostnader ved bruk av mobilnettverk.
Bruk GPS-satellitter	Aktiver for å bruke GPS-satellitter til å finne posisjonen din.
Plassering og Google-søk	Angi at enheten skal bruke din nåværende posisjon for Google-søk og andre Google-tjenester.

## VPN-tilkoblinger

Lær hvordan du oppretter virtuelle private nettverk (VPN-er) og kobler deg til dem sikkert over Internett.



- Enheten din må allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med tilgangen til Internett, må du redigere tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken informasjon du skal legge inn, må du spørre VPN-administratoren din.
- For å bruke denne funksjonen må du aktivere skjermlåsfunksjonen.

## ➤ Konfigurere en VPN-profil

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **VPN** → **Legg til VPN-nettverk**.

2 Du kan endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Navn	Oppgi et navn på VPN-serveren.
Type	Velg en VPN-type.
Serveradresse	Oppgi adressen til VPN-serveren.
L2TP-sikkerhet	Oppgi et hemmelig L2TP-passord.
IPSec-identifikator	Oppgi et brukernavn.
IPsec forhåndsdelte nøkkel	Oppgi en forhåndsdelte sikkerhetsnøkkel.
IPSec-brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikatene fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
IPSec CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (Certificate Authority) som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikatene fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.

Alternativ	Funksjon
IPSec-serversertifikat	Velg et serversertifikat som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikatene fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
PPP-kryptering (MPPE)	Aktiver for å kryptere data før de sendes til VPN-serveren.
Vis avanserte alternativer	Angi for å endre de avanserte nettverksinnstillingene.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere avhengig av VPN-typen.

3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

## ► Koble til et privat nettverk

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **VPN**.

2 Velg et privat nettverk.

3 Oppgi brukernavnet og passordet, og velg deretter **Koble til**.

# Verktøy

## Kalkulator

I dette avsnittet lærer du å utføre utregninger med enheten.

- 1 I programlisten velger du **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastene på skjermen til å utføre enkle utregninger.



Roter enheten til liggende stilling hvis du vil bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har hindret skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten, trykker du på Valg-tasten og velger **Vitenskapelig kalkulator**.

## Klokke

Lær hvordan du stiller inn og administrerer alarmer og bruker klokkeskjermen.

### ► Aktivere en alarm



- 1 I programlisten velger du **Klokke**.
- 2 Velg **Opprett alarm**.
- 3 Still inn alarmen.
- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.



Du kan deaktivere en alarm ved å velge klokkeikonet ved siden av alarmen. Hvis du vil slette en alarm, trykker du på og holder alarmen og velger deretter **Slett**.


## › Stoppe en alarm

Når alarmen utløses:

- Stopp alarmen ved å velge  og deretter dra fingeren utenfor den store sirkelen.
- Slå av lyden på alarmen i utsettelsesperioden ved å velge  og deretter dra fingeren utenfor den store sirkelen.



## Nedlastinger

Lær hvordan du administrerer logger over filer som du har lastet ned fra nettet.

- 1 I programlisten velger du **Nedlastinger**.
- 2 Velg en nedlastingskategori.
- 3 Velg loggen for å åpne en nedlastet fil.  
Du kan slette en logg ved å merke av i avkrysningsboksen og velge .

## Søk

Du kan søke etter data på enheten eller informasjon på Internett.

- 1 I programlisten velger du **Søk**.
- 2 Oppgi et nøkkelord, og velg .
- Du kan søke etter data via tale ved å velge  og si et nøkkelord inn i mikrofonen på enheten.
- 3 Velg et søkeresultat.

# Mine Filer

I dette avsnittet lærer du hvordan du får tilgang til ulike typer filer som er lagret på enheten.

## › Støttede filformater

Enheten støtter følgende filformater:

Type	Format
Bilde	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv
Musikk	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Lyd	wav, imy, midi, amr
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt





- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis størrelsen på en fil overskrider det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du prøver å åpne filen.

## › Åpne en fil

1 I programlisten velger du **Mine Filer**.

2 Velg en mappe.

- Velg  hvis du vil gå opp ett nivå i filkatalogen.
- Velg  for å gå tilbake til Hjem-katalogen.

3 Velg en fil.

Fra mappelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på Valg-tasten:

- Opprett mapper for organisering av filer ved å velge **Opprett mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Søk etter filer som er lagret på enheten ved å velge **Søk**.
- Bytt visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Send en fil til andre eller del den ved å velge **Del via**.
- Kopier eller flytt filene eller mappene til en annen filmappe ved å velge **Kopier** eller **Flytt**.
- Endre navnet til en fil eller mappe ved å velge **Endre navn**.
- Endre innstillingene for filbehandling ved å velge **Innstillinger**.

## Quickoffice

I dette avsnittet lærer du å åpne dokumenter på enheten.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandøren din.

### > Åpne et dokument



I programlisten velger du **Quickoffice**.



Hvis du starter dette programmet for første gang, registrerer du deg som online-bruker eller hopper over registreringen.

- 2 Velg et Quickoffice-program.
- 3 Velg **extSdCard** → en dokumentfil.  
Åpne en nylig brukt fil ved å velge en fil under **Nylig brukte dokumenter**.
- 4 Les dokumentet.

## SIM-verktøysett

Du kan bruke en rekke tilleggstjenester som tilbys av tjenesteleverandøren din. Avhengig av SIM- eller USIM-kortet ditt kan dette programmet være merket på en annen måte. I programlisten velger du **SIM-verktøysett**.



# Innstillinger

## Gå til innstillingsalternativene

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og deretter et alternativ.

### Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

### Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

### Databruk

Hold styr på datamengde brukt, og tilpass innstillingene for begrensningen.

- **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus:** Angi månedlig tilbakestillingsdato for å overvåke databruken din.

Trykk på Valg-tasten for å bruke flere alternativer.

- **Dataroaming:** Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi for å deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnettverk.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi for å vise databruken din via Wi-Fi.

## Flere innstillinger

Endre innstillingene for styring av tilkoblinger til andre enheter eller nettverk.

### › Offlinemodus

Aktiver offlinemodus hvis du vil deaktivere alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke funksjoner som ikke behøver en nettverkstilkobling.

### › Mobilnettverk

- **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Dataroaming:** Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Velg et navn på et tilgangspunkt for mobilnettverk. Du kan legge til eller redigere navn på tilgangspunkt. Du kan nullstille innstillingene for navn på tilgangspunkt til fabrikkstandardene ved å trykke på Valg-tasten og velge **Tilbakestill til standard**.
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:**
  - **Søk etter nettverk:** Søk etter og velg et nettverk.
  - **Velg automatisk:** Still inn enheten til å velge første tilgjengelige nettverk.

## › Internettdeling og portabelt hotspot

- **Portabelt Wi-Fi-hotspot:** Du kan bruke enheten som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter.
- **USB-internettdeling:** Du kan bruke enheten som et trådløst modem ved å opprette en USB-tilkobling til en datamaskin.
- **Bluetooth-internettdeling:** Aktiver funksjonen for Bluetooth-internettdeling for å dele mobilnettverket ditt med datamaskiner via Bluetooth.
- **Hjelp:** Vis informasjon om bruk av funksjonene for Internettdeling.

## › Wi-Fi Direct

Du kan aktivere Wi-Fi Direct-funksjonen hvis du vil koble sammen to enheter via Wi-Fi uten å bruke et tilgangspunkt.

## › VPN

Konfigurer og administrer virtuelle private nettverk (VPN-er).

## Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Stillemodus:** Aktiver stillemodus for å få enheten til å vibrere eller slå av alle lyder, bortsett fra medielyder og alarmringetoner.
- **Volum:** Juster volumet for diverse lyder på enheten.
- **Enhetsringetone:** Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
- **Standardvarsler:** Velg en ringetone for å varsle deg om hendelser, som for eksempel nye meldinger og ubesvarte anrop.

- **Lyd og vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastelyd på:** Angi at enheten skal lage en lyd når du taster inn numre på ringeskjermen.
- **Berøringslyder:** Still enheten inn til å lage en lyd når du velger et program eller et alternativ.
- **Skjermlåseslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

## Skjerm

Du kan endre innstillingene for skjermen og bakgrunnslyset på enheten.

- **Lysstyrke:** Juster lysstyrken på skjermen.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Skriftstil:** Endre skrifttypen for teksten på skjermen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelse for å opprette eller vise elementer i programmer.

## Bakgrunnsbilde

Endre innstillingene for bakgrunnsbilde.

- **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde for startskjermbildet.
- **Skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde for skjermlåsen.
- **Startskjerm og skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde for startskjermbildet og skjermlåsen.

## Lagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere minnekortet.



Når et minnekort formateres, blir alle data på minneplasseringen permanent slettet.



Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardprogrammer legger beslag på deler av minnet.

## Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

## Programstyring

Gjør det mulig å få oversikt over og administrere programmene på enheten.

## Kontoer og synkronisering

Du kan endre innstillingene for funksjonen for automatisk synkronisering eller administrere kontoer for synkronisering.

## Plasseringstjenester

Endre innstillingene for plasseringstjenester.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk for å finne posisjonen din.

- **Bruk GPS-satellitter:** Angi for å bruke GPS-satellitter for å finne posisjonen din.
- **Plassering og Google-søk:** Angi at enheten skal bruke posisjonen din ved Google-søk og bruk av andre Google-tjenester.

## Sikkerhet

Du kan endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsfunksjonen.
- **Skjermlåsalternativer:**



Innstillingene gjelder bare når du har angitt strykelåsalternativet.

- **Snarveier:** Angi for å vise og redigere programsnarveier på skjermlåsen.
- **Klokke:** Angi for å vise klokken på skjermlåsen.
- **Dobbel klokke:** Angi for å vise dobbeltklokken på skjermlåsen.
- **Vær:** Du kan velge om du vil se værinformasjon eller endre innstillingene for visning av været.
- **Krusningsmønster:** Angi for å vise krusningseffekter skjermlåsen.
- **Hjelpetekst:** Angi for å vise en hjelpetekst på skjermlåsen.
- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som vises på skjermlåsen.
- **Krypter enhet:** Definer et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter oppgi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:**

- **Krypter eksternt SD-kort:** Angi for å kryptere filer når du lagrer dem på et minnekort.
- **Full kryptering:** Angi for å kryptere alle filene på et minnekort.
- **Utelukk multimediafiler:** Angi for å kryptere alle filene på et minnekort, unntatt mediefiler.



Hvis du nullstiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du nullstiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Angi for å kontrollere en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge deg på din Google- eller Samsung-konto for å kunne bruke denne funksjonen.
  - **Kontoreregistrering:** Legg til eller vis din Samsung- og Google-konto.
  - **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å tillate innsamling av posisjonsdata og for å bestemme posisjonen til en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- og mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver funksjonen Finn enheten min.
- **SamsungDive-webside:** Gå til SamsungDive-webområdet ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på SamsungDive-webområdet.
- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Angi for å låse SIM- eller USIM-kortet. For å kunne bruke enheten med SIM- eller USIM-kortet må du oppgi PIN-koden.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.

- **Gjør passord synlige:** Angi for å vise passordene dine mens du skriver dem inn.
- **Enhetsadministratorer:** Vis administratorene som du har godkjent for enheten din. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Still inn enheten til å installere programmer som er lastet ned fra alle slags kilder. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du bare installere programmer som er lastet ned fra Play Butikk.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av programmer.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret på enhetens USB-lager.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og nullstill passordet.

## Språk og inndata

Endre innstillingene for språk og tekstinndata.

### › Språk


Velg et skjerspråk.

### › Standard

Velg en tekstinnskrivingsmetode.



## › Inntasting for Google Voice

Aktiver funksjonen Google-taleinndata, som brukes til å skrive inn tekst med tale. Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å velge .

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for Google talegjenkjenning.
- **Blokker støtende ord:** Angi for å forhindre at enheten gjenkjenner støtende ord i taleinndata.

## › Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å velge .


- **Stående tastaturtyper:** Velg en tastaturtype.
- **Inndataspråk:** Velg inndataspråk for bruk med tastaturet.
- **Ordforslag:** Aktiver XT9-modus for å forutsi ord basert på hva som du skriver og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Fortløpende inndata:** Angi for å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
- **Tastaturstryking:** Angi at tekstinnskrivingsmodus skal byttes ved å dra fingeren til venstre eller høyre over tastaturet.
- **Håndskrift:** Aktiver håndskriftsmodus. Du kan også endre innstillingene for håndskriftsmodus, som for eksempel gjenkjenningstid, pennetykkelse eller pennefarge.
- **Tale inndata:** Aktiver talefunksjonen for å legge inn tekst med stemmen.
- **Automatisk stor bokstav:** Angi for å bruke stor forbokstav i starten på en setning automatisk.

- **Automatisk skilletegnseting:** Angi for å sette inn skilletegn automatisk når det er nødvendig.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise en forhåndsvisning av hvert tegn som du trykker på.
- **Tastetrykklyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Læreprogram:** Vis opplæringen for bruk av Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger:** Nullstill innstillingene for Samsung-tastaturet til fabrikkstandardene.

## › Talesøk

- **Språk:** Velg et språk for Google talegjenkjenning.
- **Sikkert søk:** Velg et nivå for bortfiltrering av eksplisitt tekst og bilder fra talesøkresultatene.
- **Blokker støtende ord:** Angi for å skjule støtende ord fra talesøkresultatene.

## › Tekst-til-tale utdata

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å velge .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus:** Aktiver kjøremodus for å få lydvarsler for innkommende anrop, meldinger eller hendelser.

## › Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

# Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Angi for å sikkerhetskopiere innstillinger og programdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Angi for å gjenopprette innstillinger og programdata dersom du må reinstallere et program.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandardene, og slett alle dataene.

## Dato og tid

Du kan endre innstillingene for hvordan tid og dato vises på enheten.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, nullstilles både klokkeslettet og datoen.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Angi for å motta tidsinformasjon fra nettverket og oppdatere klokkeslett og dato automatisk.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Still klokke:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Angi for å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Velg en tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Angi for å vise klokkeslettet i 24-timersformat eller 12-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

## Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonshemninger. Du kan justere innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten til enhetens grensesnitt og funksjoner.

- **Roter skjerm automatisk:** Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.
- **Besvare/avslutte anrop:**
  - **Svartast:** Angi for å besvare samtaler ved å trykke på Hjem-tasten.
  - **Av/på avslutter anrop:** Angi for å avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Tilgjengelighetssnarvei:** Legg til en snarvei til tilgjengelighetsinnstillinger som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **TalkBack:** Aktiver Talkback, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Installer nettskripter:** Angi at programmer skal installere webskript for å gjøre webinnholdet sitt mer tilgjengelig.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelse for å opprette eller vise elementer i programmer.
- **Monolyd:** Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Slå av alle lyder:** Slå av alle enhetslyder.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

# Utvikleralternativer

Endre innstillingene for programutvikling.

- **USB-feilsøking:** Aktiver USB-feilsøkningsmodus for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- **Utviklingsenhets-ID:** Vis utviklings-ID-en for enheten din.
- **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en plasseringsbehandlingstjeneste for testing.
- **Passord for sikkerhetskopiering av skrivebord:** Angi et passord for å sikre sikkerhetskopidataene.
- **Streng modus:** Angi at enheten skal blinke med skjermen dersom programmer utfører langvarige operasjoner.
- **Vis pekerplassering:** Angi for å vise koordinatene og spor av pekeren når du berører skjermen.
- **Vis berøringer:** Angi for å vise pekeren når du berører skjermen.
- **Vis skjermoppdateringer:** Angi for at områder av skjermen skal blinke når de oppdateres.
- **Vis CPU-bruk:** Angi for å vise alle aktive prosesser.
- **Tving GPU-gjengivelse:** Angi for å bruke 2D-maskinvareakselerasjon for å forbedre grafisk ytelse.
- **Størrelse på vindusanim.:** Velg en hastighet for åpning og lukking av popup-vinduer.
- **Animasjonstørrelse ved overgang:** Velg en hastighet for bytting mellom skjermbilder.

- **Ikke behold aktiviteter:** Angi for å avslutte et kjørende program når du starter et nytt.
- **Begrens bakgrunnsprosesser:** Angi for å begrense antall prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle låste programmer:** Angi at enheten skal varsle deg om programmer i bakgrunnen som ikke reagerer.

## Om enheten

Vis informasjon om enheten, som for eksempel modellnummer og versjon.



Du kan laste ned og installere fastvareoppdateringer med FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

Se etter fastvareoppdateringer ved å velge

**Programvareoppdatering → Oppdater.**

# Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetslåsfunksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke <b>Lås SIM-kort</b> -menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

## Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen har riper eller skader, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

## Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fremdeles reagerer men et program har hengt seg opp, lukker du programmet med Oppgavebehandling. Hvis enheten fryser eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømtasten i 8–10 sekunder.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alle**.

## Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.



## Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.

## Innkommende anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert anropssperring for det innkommende telefonnummeret.

## Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headsett, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

## Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## Når du ringer fra kontaktlisten, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert anropssperring for kontaktens telefonnummer.

## Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

## Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for hvordan batteriet skal kastes på riktig måte).

## Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten bli varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsettkabelen som en antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

## En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung-servicesenter.

## Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installerte og oppdaterte på datamaskinen.
- Hvis du bruker Windows XP, kontrollerer du at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Kontroller at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

# Indeks

alarmer 108

## anrop

- avvis 41
- besvare 40
- bruke alternativer under en samtale 41
- foreta internasjonale anrop 41
- gjennomføre flerpartssamtaler (konferansesamtaler) 42
- hurtigtaster 75
- ringe 40
- samtale venter 45
- se logger 45
- sperring 44
- viderekobling 44

bærestropp 20

## batteri

- lading 14
- sette inn 13

## berøringsskjerm

- bruke 22
- låse/låse opp 25

berøringstone 32

## bilder

- ta 55
- vis 62

Bluetooth 102

enhetslås 34

FDN-modus 43

filbehandling 110

finn min mobil 36

flerpartssamtaler (konferansesamtaler) 42

FM-radio 70

galleri 62

Google Latitude 87

Google Mail 48

Google Maps 88

Google Talk 52

innstillinger 113

internett 83

## internettdeling

- via Bluetooth 102
- via USB 101
- via Wi-Fi 100

## kalender

- opprette hendelser 78
- vis hendelser 79

kalkulator 108

## kamera

- endre innstillingene for videokameraet 61
- endre kamerainnstillingene 58
- spille inn videoer 59
- ta bilder 55

## kart

- bruke navigasjonsfunksjonen 91
- dele posisjoner 87

- få veibeskrivelser 89
- søke etter steder 88
- søke etter steder i nærheten 92
- kontakter**
  - finne 74
  - importere/eksportere 77
  - konfigurere en hurtigtast 75
  - kopiere/flytte 76
  - opprette 74
  - opprette grupper 76
- lyd**
  - innstillinger 115
  - tastetone 33
- meldinger**
  - bruke mobilsvar 47
  - lese e-post 51
  - lese Google Mail 48
  - lese MMS 47
  - lese tekst 47
  - se logger 45
  - sende e-post 50
  - sende Google Mail 48
  - sende MMS 46
  - sende tekst 46
- minnekort**
  - fjerne 19
  - formaterer 20
  - sette inn 18
- musikkspiller 67**
- nettleser 83**
- notater**
  - lese 80
  - opprette 80
- offlinemodus 21**
- pakke opp 10**
- Play Butikk 90**
- programmer**
  - kjøre flere 32
  - laste ned 31
  - lukke 32
  - organisere 30
  - slette 31
  - starte 30
- Quickoffice 111**
- Samsung Apps 92**
- SIM-/USIM-kort**
  - låse 35
  - sette inn 13
- skjerm**
  - bakgrunnsbilde 33
  - innstillinger 116
  - lysstyrke 34
  - skriftstil 33
  - språk 32
- skrive tekst**
  - kopiere og lime inn 39
  - med Google taleinndata 37
  - med Samsung-tastaturet 37
- startskjermbilde**
  - bruke varselspanelet 27
  - fjerne objekter 28
  - fjerne paneler 29
  - flytte objekter 28
  - legge til paneler 29
- statusikoner 26**
- stillemodus 33**

## talenotater

spille av 81

ta opp 81

## tastefunksjoner 12

## tastetone 33

## tilgangskoder 127

## tilkoblinger

Bluetooth 102

deling av

mobilnettverk 100

GPS 104

USB 95

VPN 105

Wi-Fi 97

## USB-tilkoblinger

med Samsung Kies 95

med Windows Media

Player 95

som en kameraenhet 96

som en medieenhet 96

som et trådløst

modem 101

## videoer

laste opp til YouTube 94

opptak 59

spille av 64

## videospiller 64

## VPN-tilkoblinger 105

## Wi-Fi 97

## YouTube 93

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

### **Installasjon av Samsung Kies (synkronisering med datamaskin)** **Kies**

1. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra Samsungs hjemmeside ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) og installer programmet på din datamaskin.
2. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel. Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.no](http://www.samsung.no).

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480